



Villa manual

05/2009

Komplet	2
Nødvendigt værktøj	3
Opbygning af trægulv	4
Sorter stænger efter længde	4
Samling af	
Beslag	5
Frontvæg.....	6
Bagvæg.....	10
Tag	14
Gavl.....	15
Montering af teltdug.....	16
Stramning af teltdug	20
Lækant fastgøres.....	26
Montering af tagdug.....	27
Montering af slusen	33
Montering af gardiner	34

Komplet

Stænger	450	550	650
Karton	2	2	2
Stænger	se side 4		
Monteringsdele	se side 5		
Stangtegning	1+2	1+2	1+2
Dobbeltskinne	2	2	2








Telt

Karton	1	1	1
Frontvæg	1	1	1
Sidevæg, venstre	1	1	1
Sidevæg, højre	1	1	1
Tag	1	1	1
Gardiner	10	10	12
Gardin clips	80	80	120
Gardin stop	8	8	8
Gardinholdebånd	10	10	12
Dørholdebånd	6	6	6
Instruktion	1	1	1

Bagvæg


Karton	2	2	2
Bagvæg	1	1	1
Dør	1	1	1
Sluse	1	1	1
Skumstolper	2	2	2
Stænger (Pose)	1	1	1
Instruktion	1	1	1

Nødvendigt værktøj

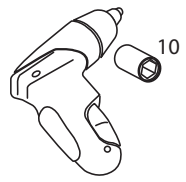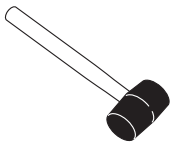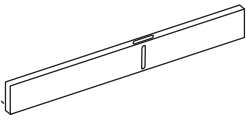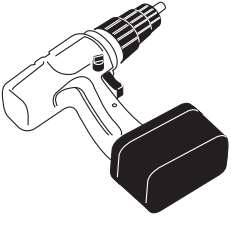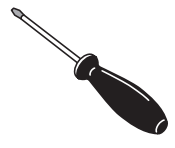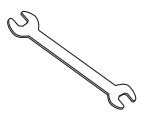EL-skruetrækker med sekskanttop str. 10	
Gummihammer	
Tomme stok	
Vaterpas	
Målebånd	
Boremaskine	
Smal skruetrækker	
10.Nøgle	
Blyant	

Før påbegyndelse montage af standteltet, skal der anbringes et trægulv som nøjagtigt modsvarer bundmålet på teltet og er 10 cm. højt.











Opbygning af trægulv

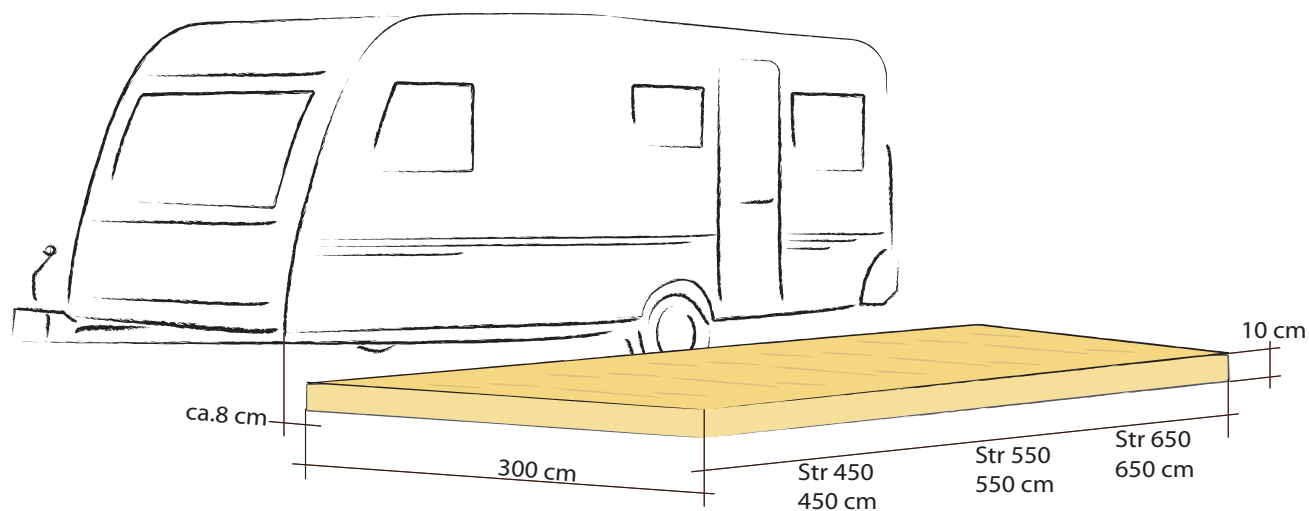


Sorter de enkelte ALU-stænger efter længde.

Telt str.	Pos	mm			Stk		
		450	550	650	450	550	650
■	17	65	65	65	4	4	4
■	15	260	260	260	12	14	16
■	16	300	300	300	4	4	4
■	19	510	510	510	8	8	8
■	12	560	560	560	4	4	4
■	20	-	-	1195	-	-	2
■	10	1075	1335	1295	4	4	4
■	9	1310	1790	1635	2	2	2
■	11	1440	1440	1440	4	4	4
■	1	1870	1870	1870	1	1	1
■	2	1870	1870	1870	1	1	1
■	3	1870	1870	1870	3	3	4
■	7	2172	2172	2172	2	2	2
■	13.1	2250	2750	3250	2	2	2
■	13,2	2250	2750	3250	2	2	2
■	8	2327	2327	2327	2	2	2
■	4	2435	2435	2435	1	1	1
■	5	2435	2435	2435	1	1	1
■	6	2435	2435	2435	3	3	4
■	18.1	2550	3050	3550	1	1	1
■	18.2	2550	3050	3550	1	1	1
■	14	3000	3000	3000	12	14	16

Monteringsdele

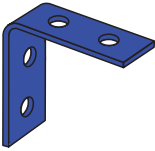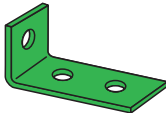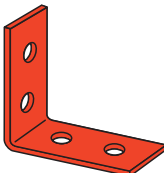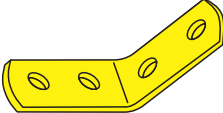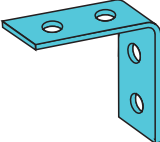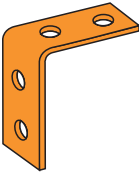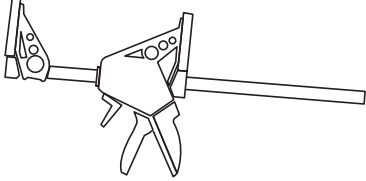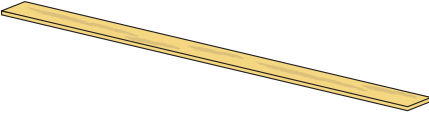
450/550/650				
Stk				
A  4/4/4 stk	B  30/32/36 stk	C  66/70/82 stk	D  16/16/16 stk	E  5/5/6 stk
F  5/5/6 stk	H  227/237/267 stk	J  44/48/52 stk	M6 x 14  496/520/586 stk	K  24/24/26 stk
5,5x38  49/54/59 stk	 6/6/6 stk	 1/1/1 stk	L 18x45x840  3/3/3 stk	

Det kan være en fordel, på forhånd, at samle alle beslag hjemmefra, for at reducer risikoen for noget forsvinder ude i det fri, samt at alt er komplet.

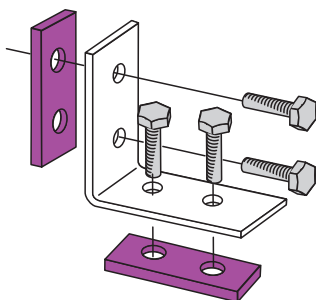


1


Samling af frontvæg

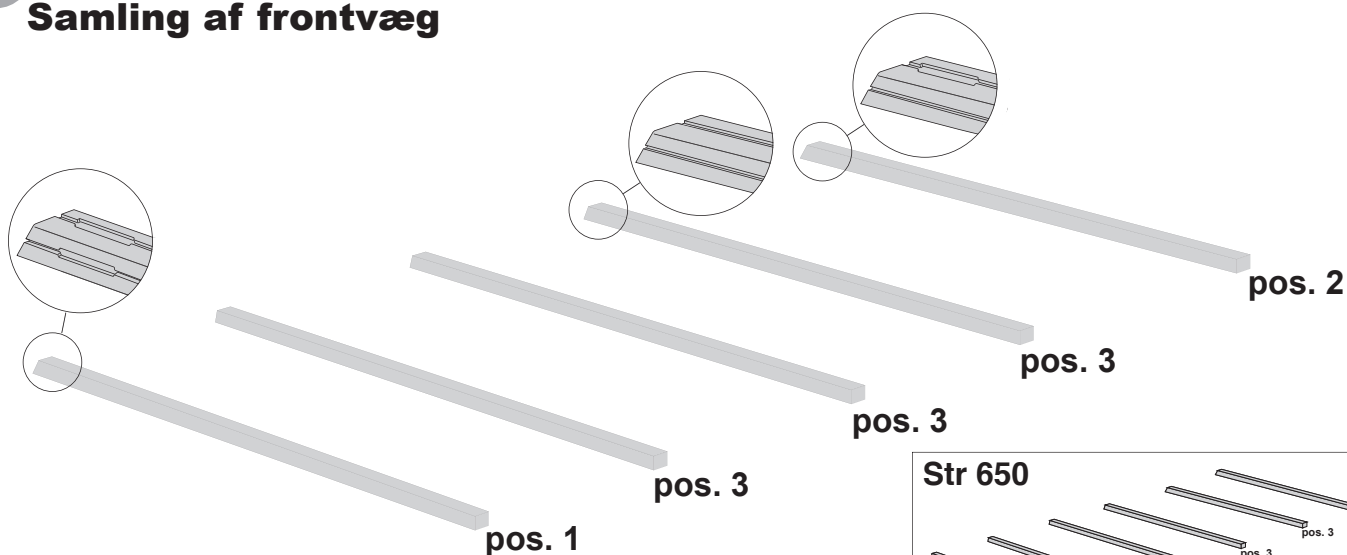


2

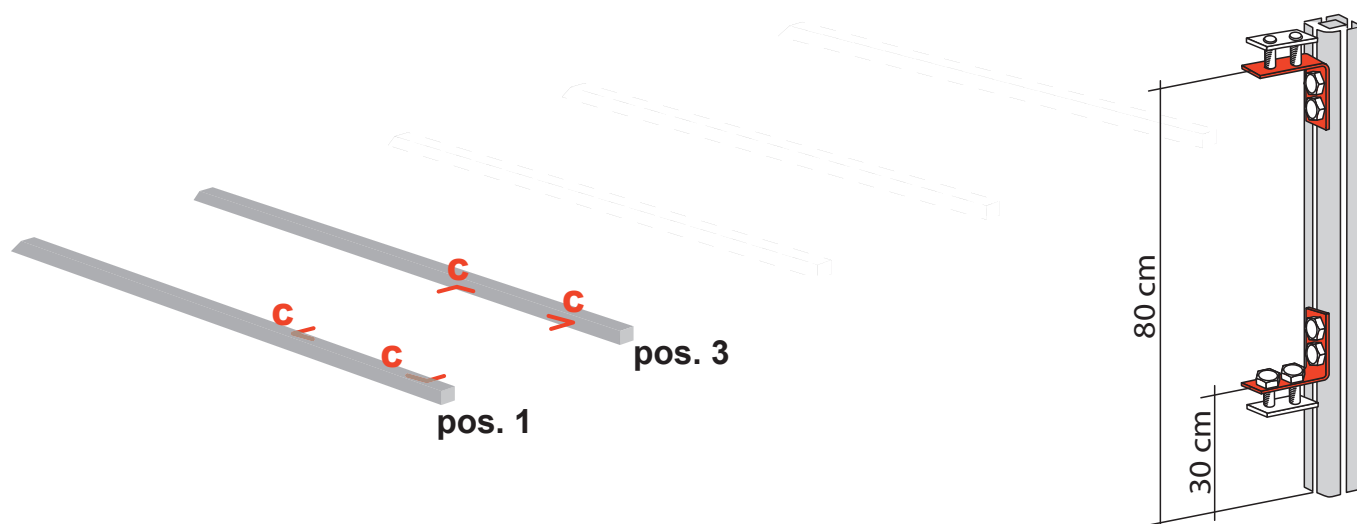


3

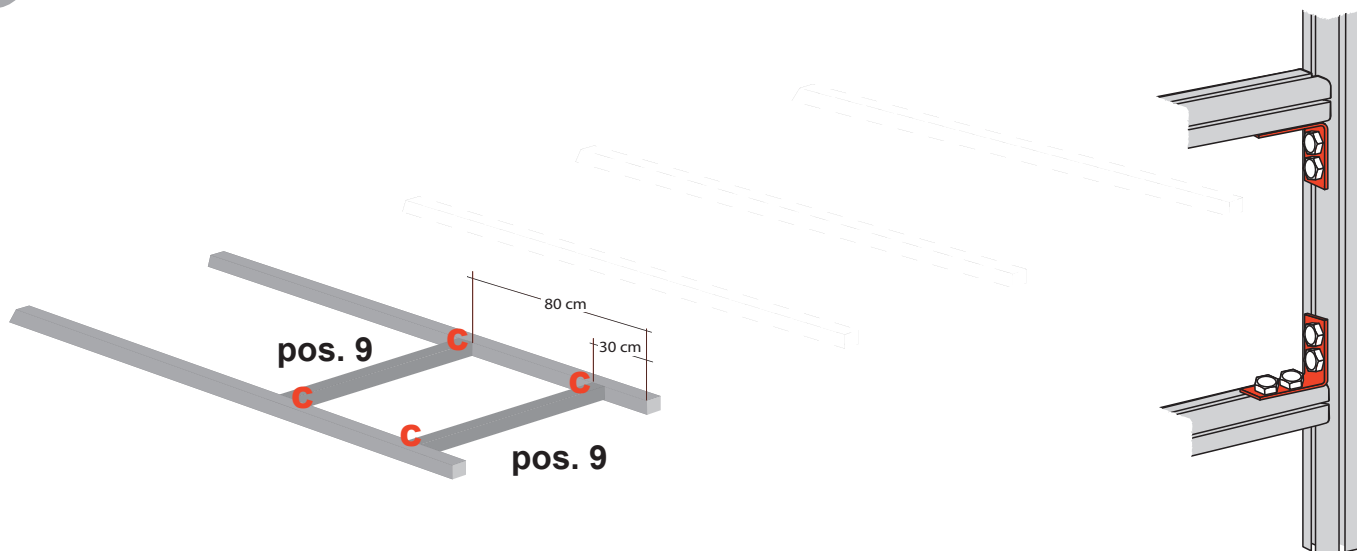


4

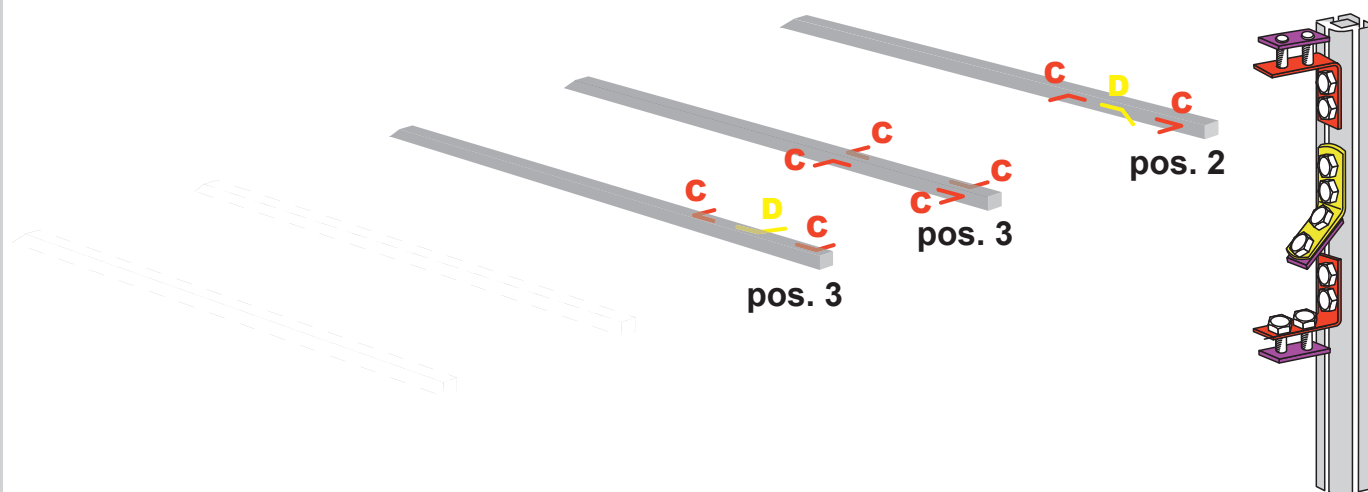


Str 650

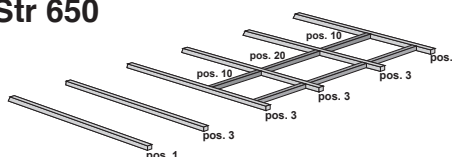


5

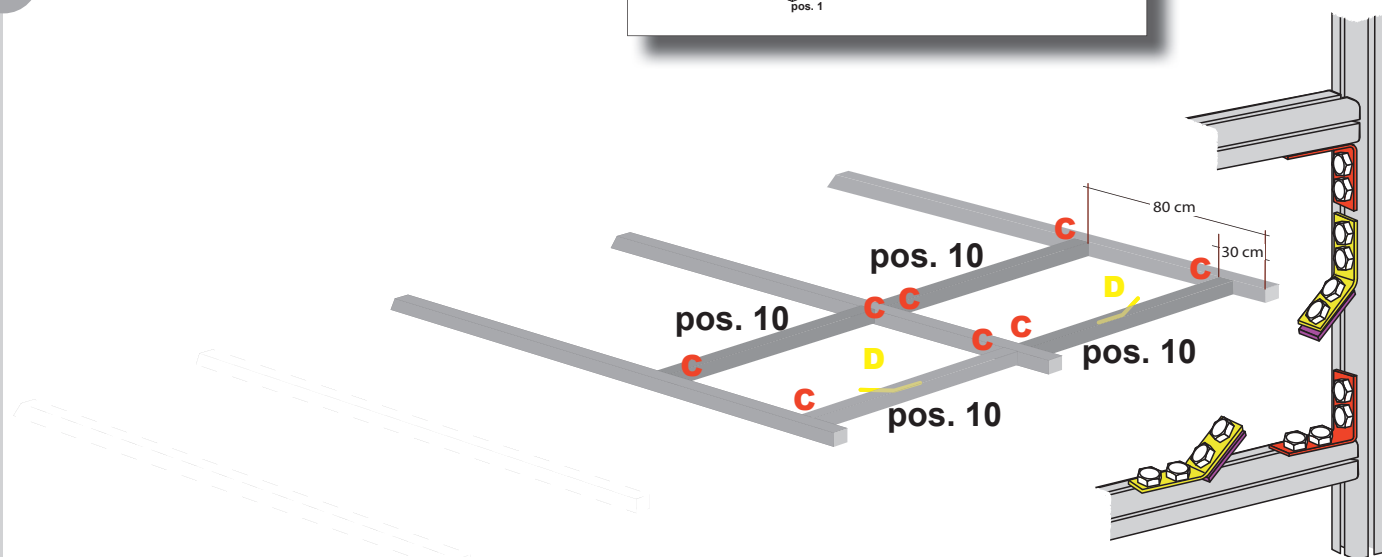


6

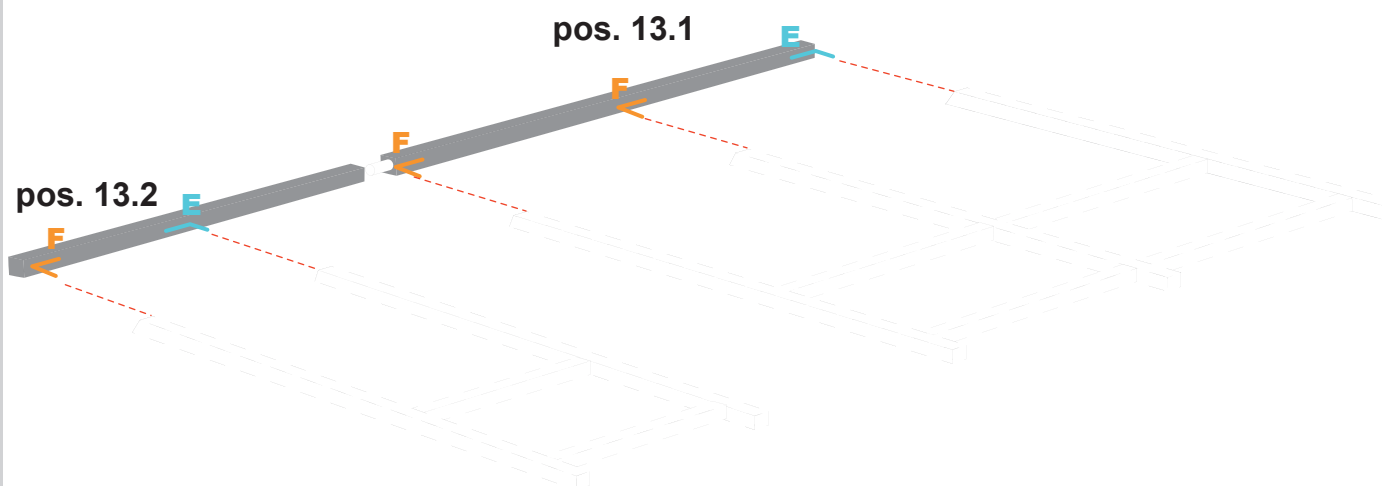


7

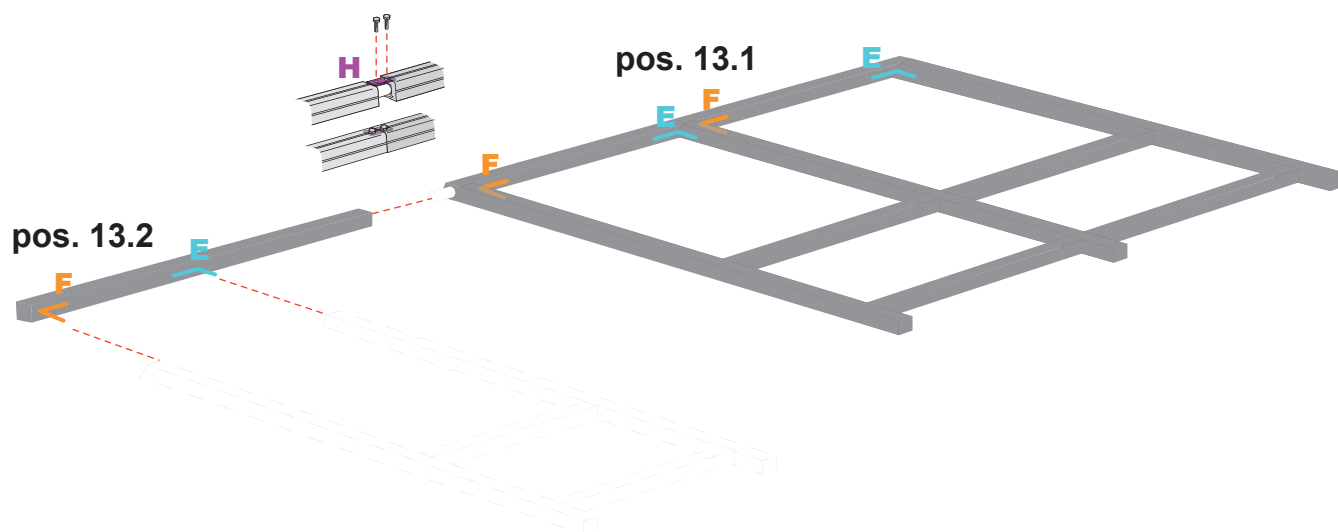


8

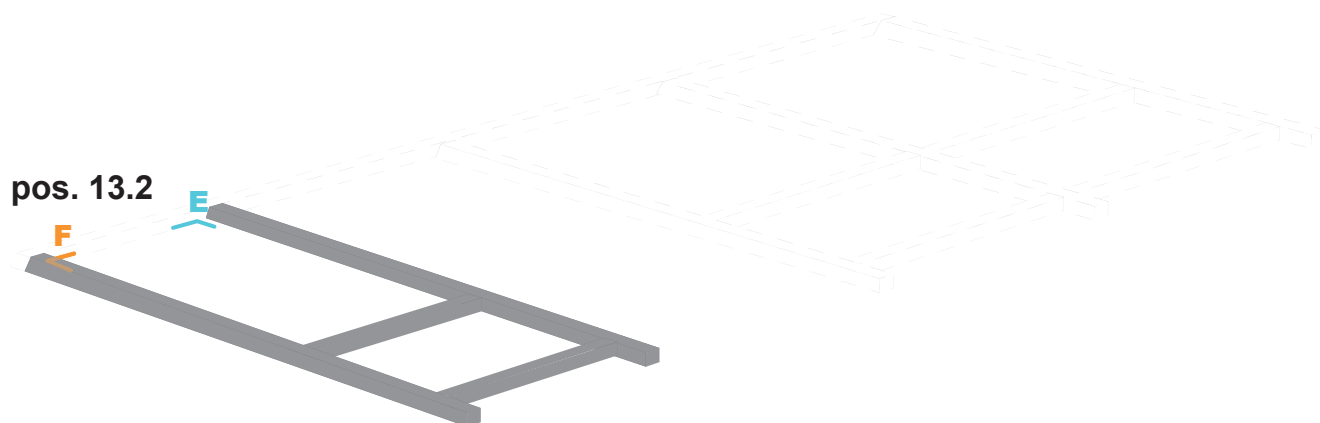


9

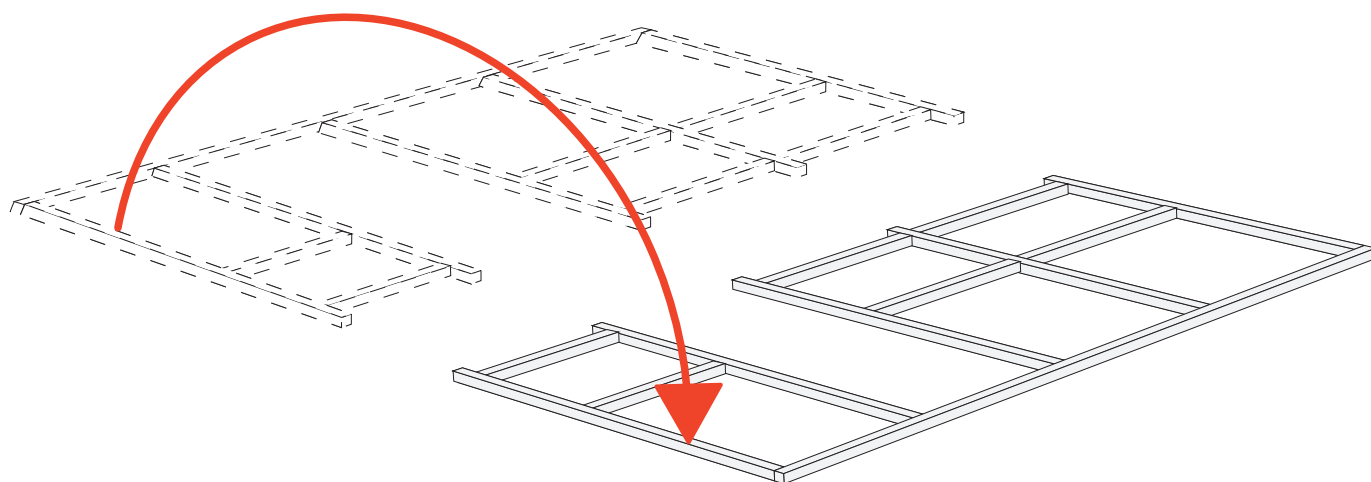

10

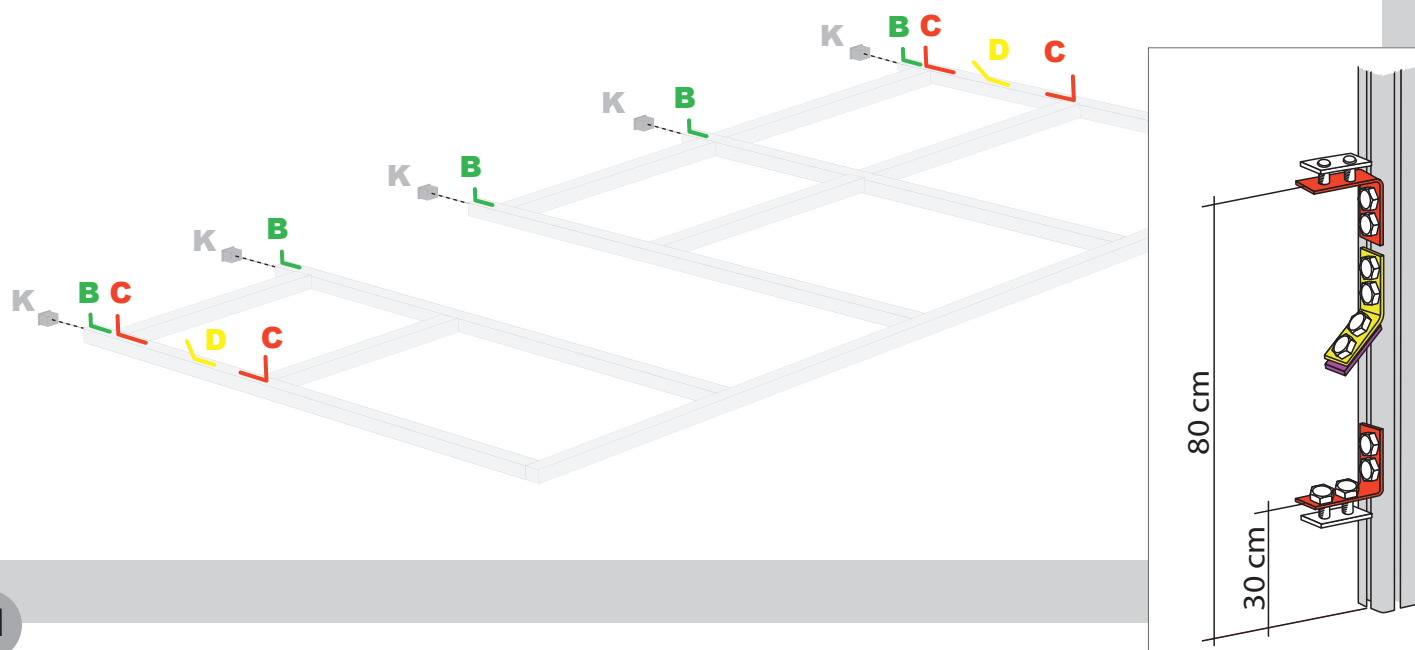


11

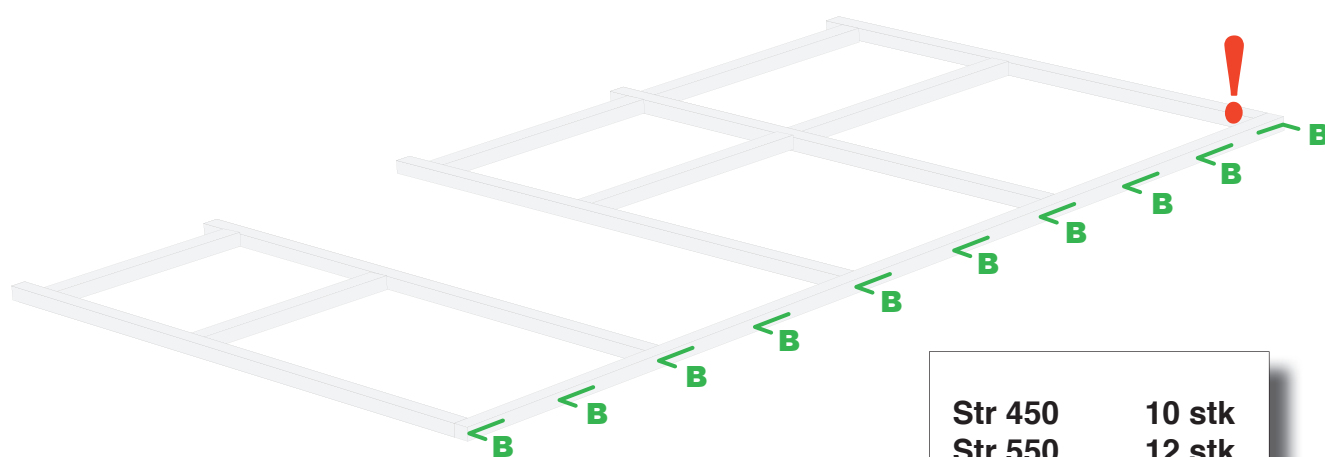


Str 450	10 stk
Str 550	12 stk
Str 650	14 stk

12

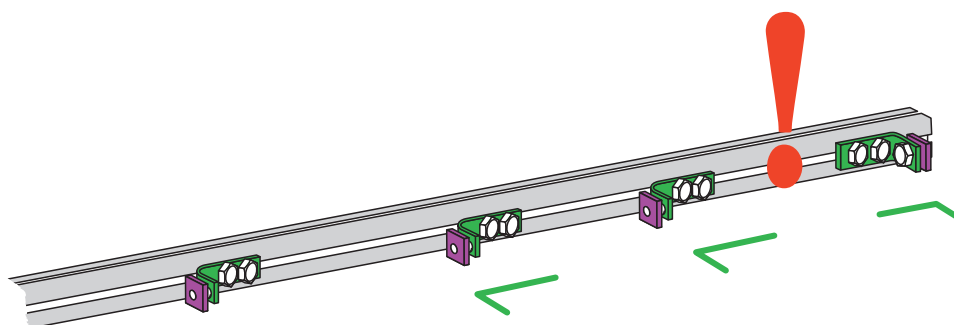


13


Samling af bagvæg

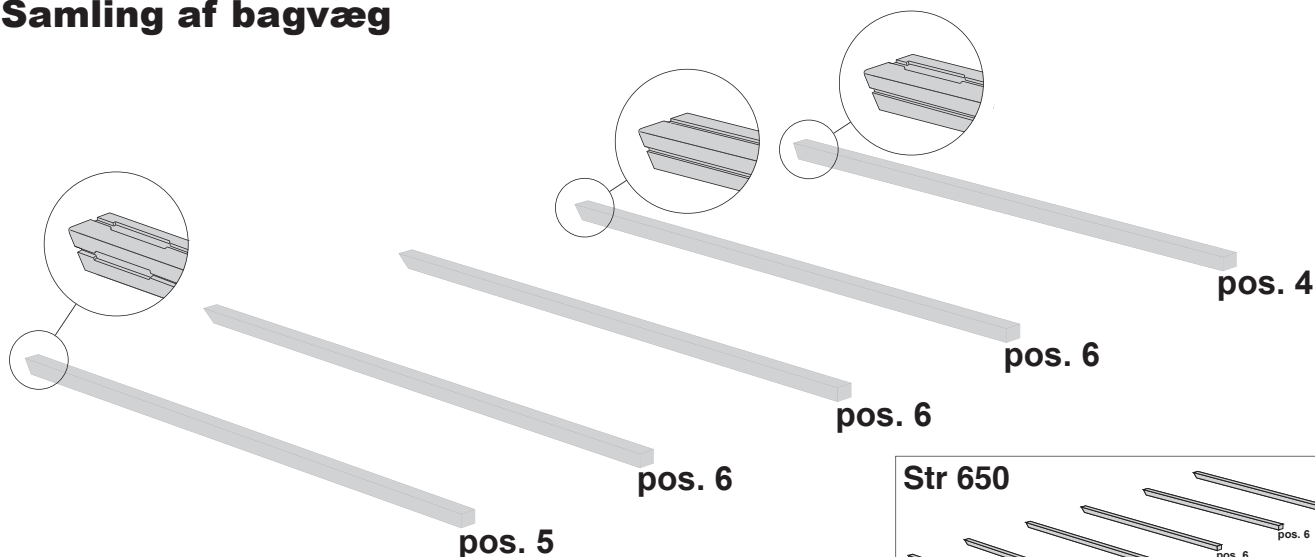


14

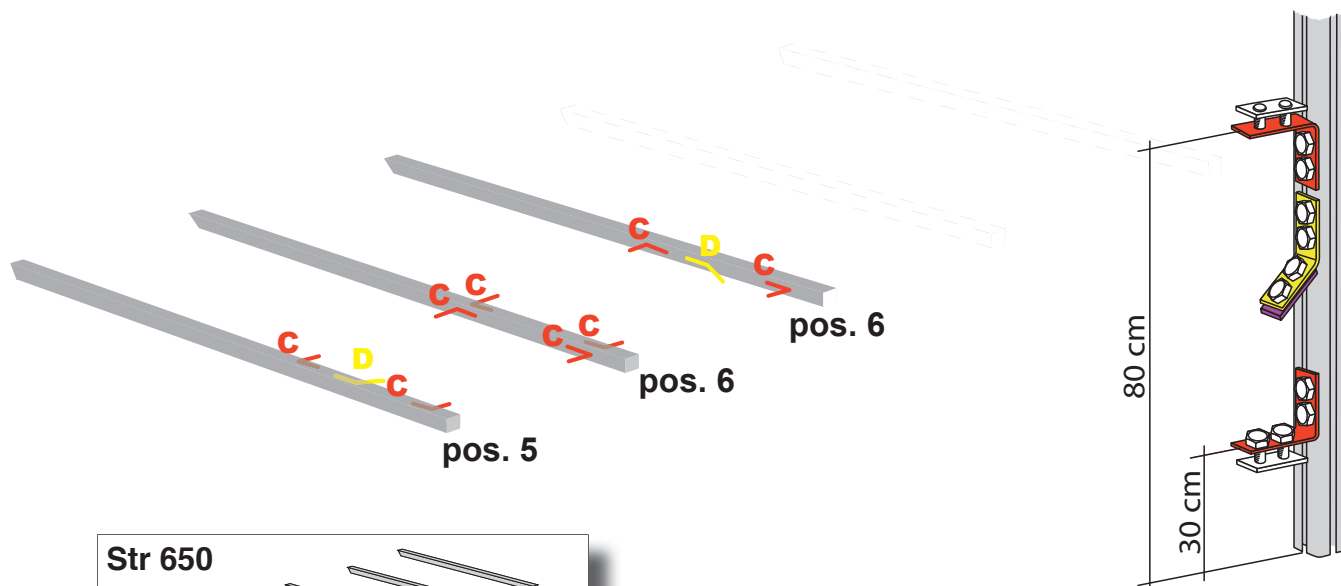


15

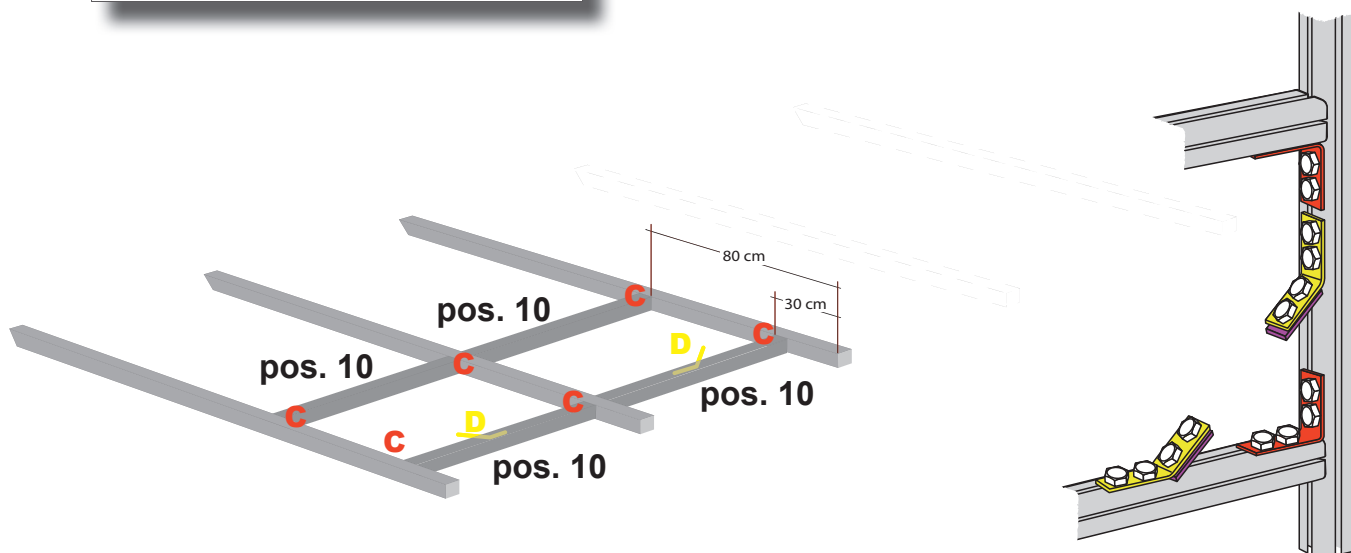


16

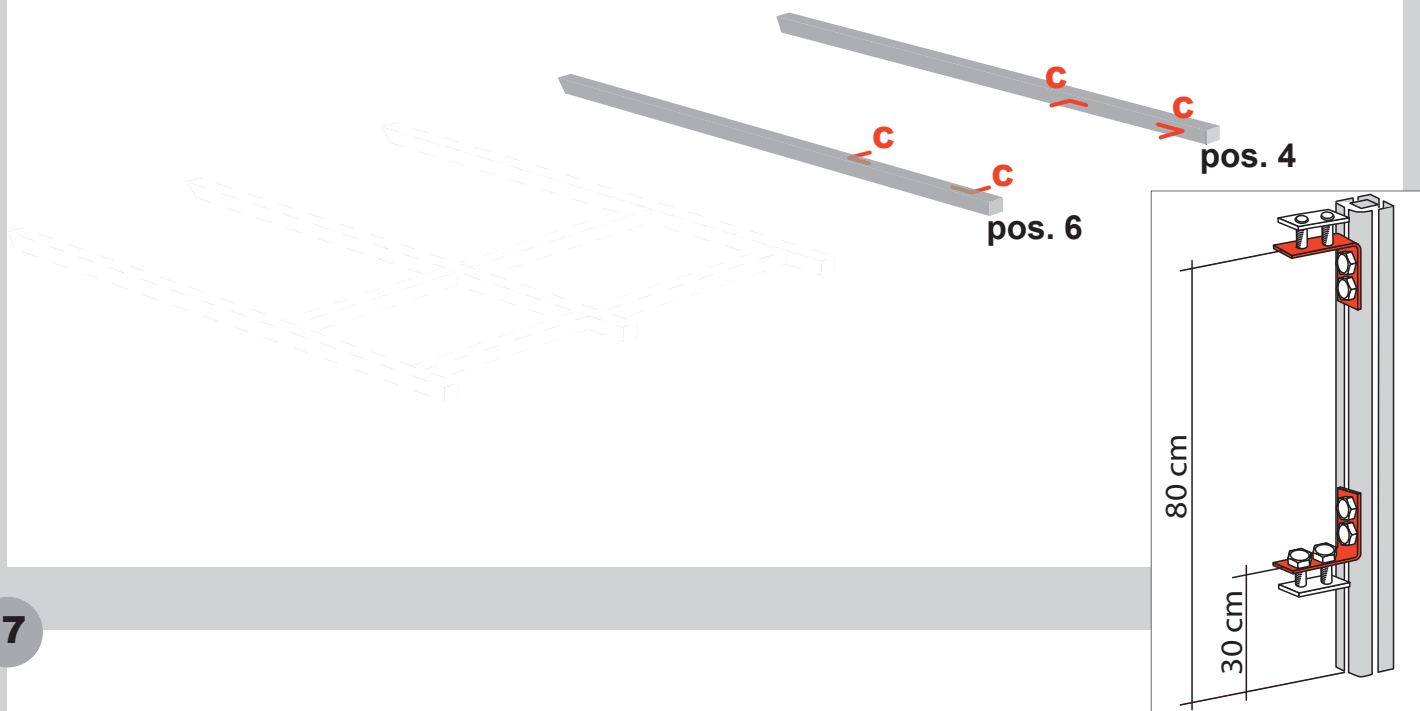


17

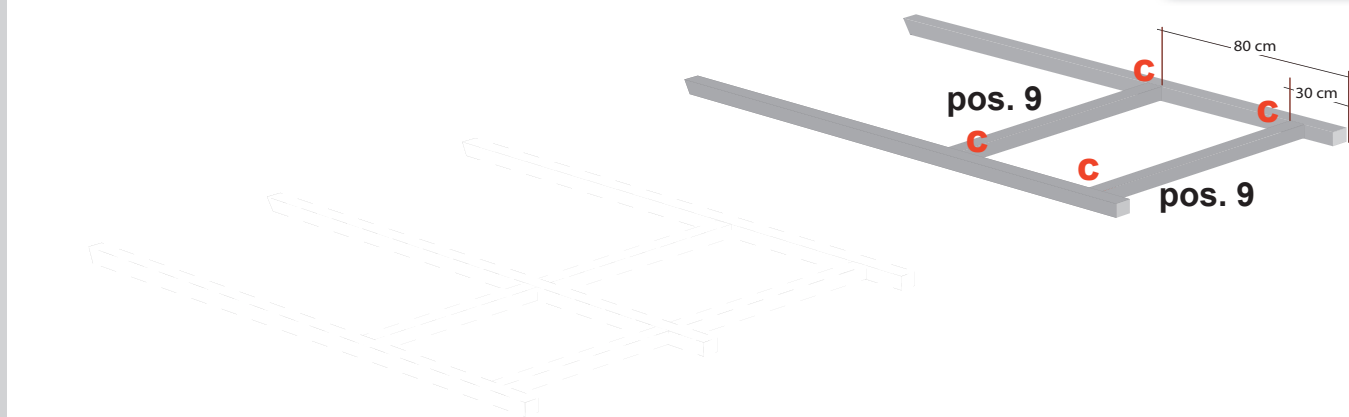


18

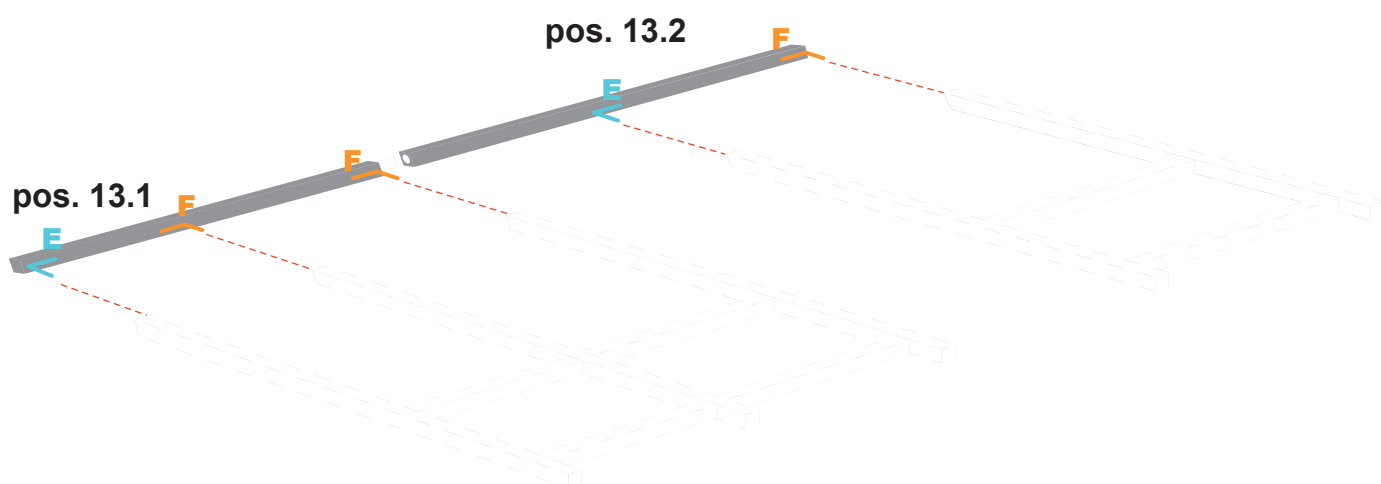


19

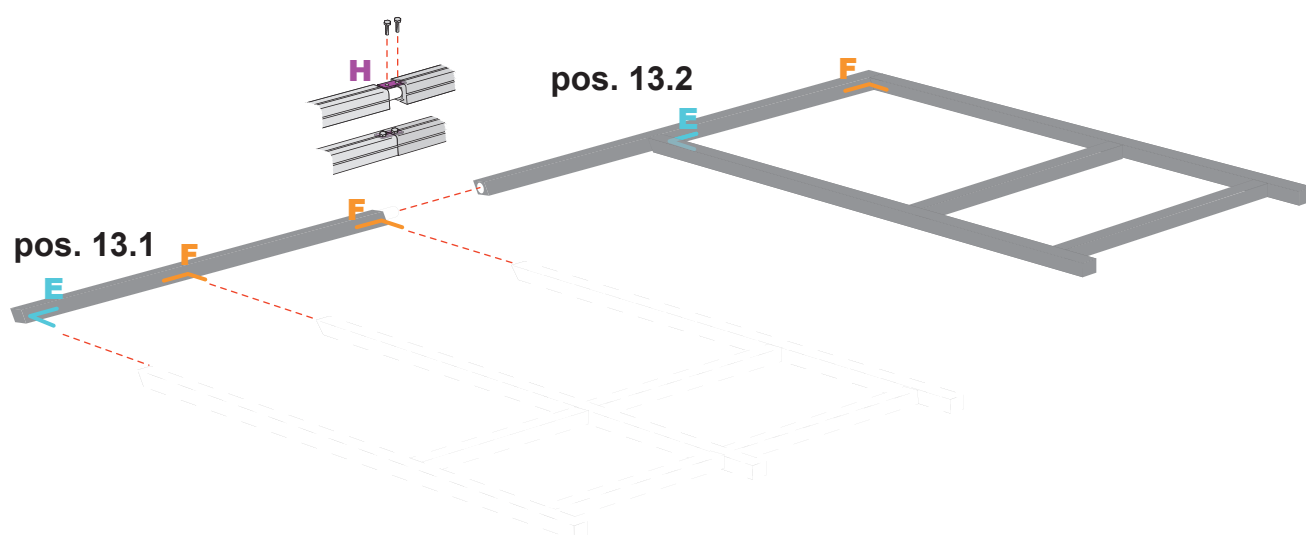



20

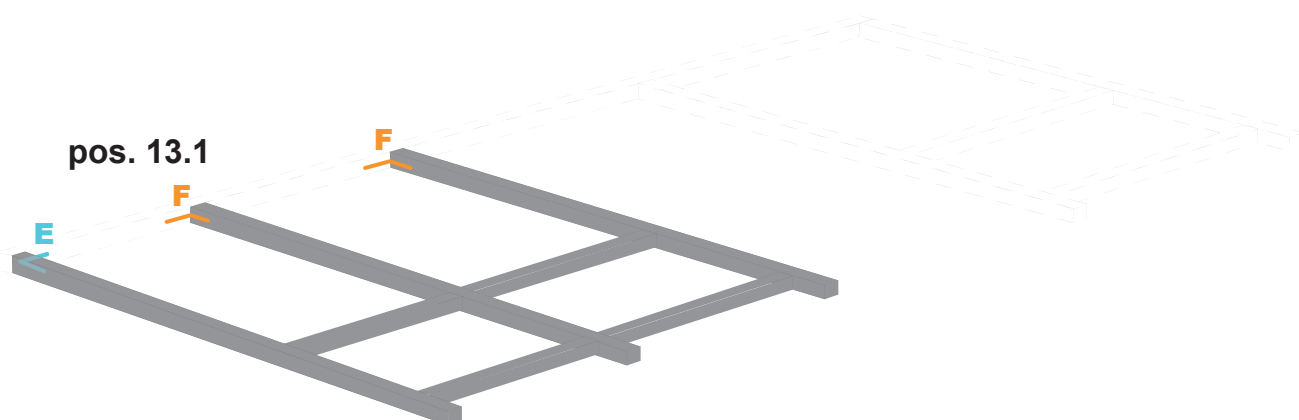


21

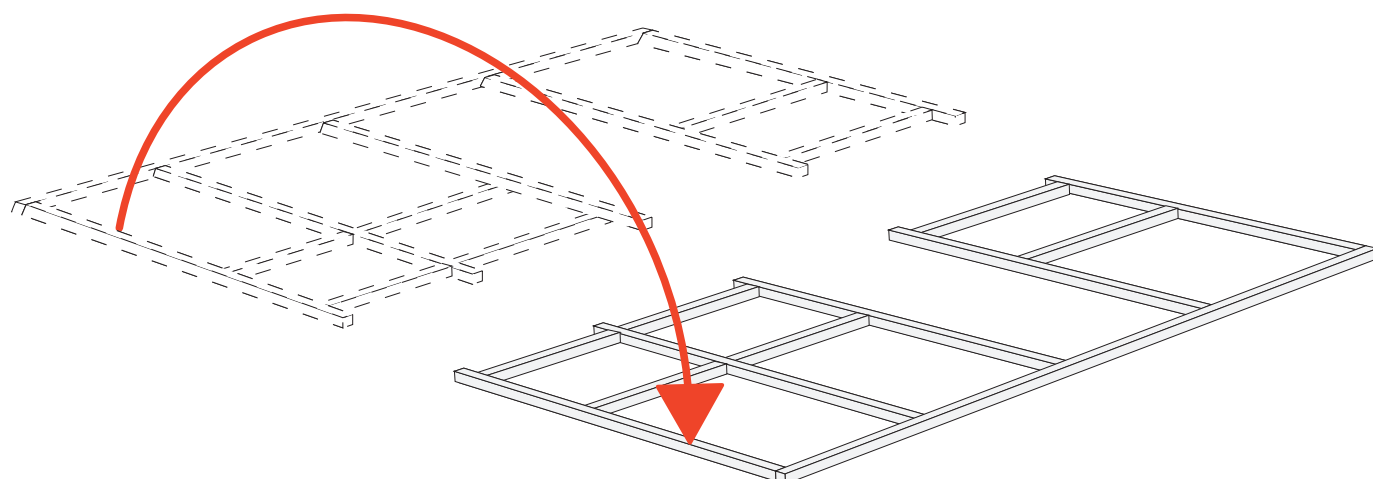

22

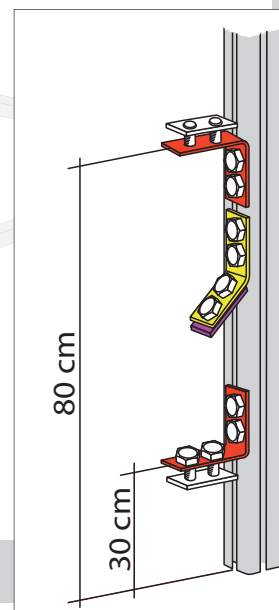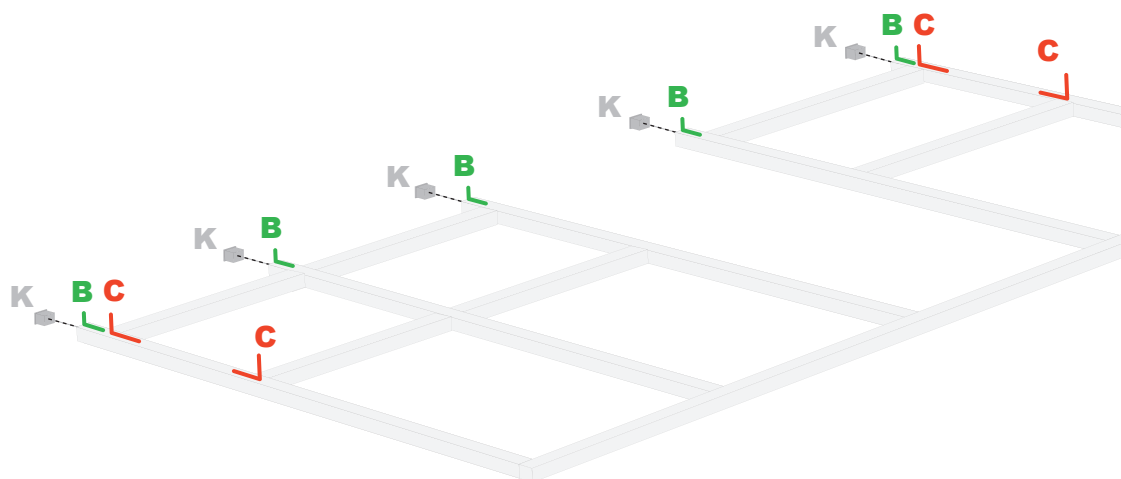


23

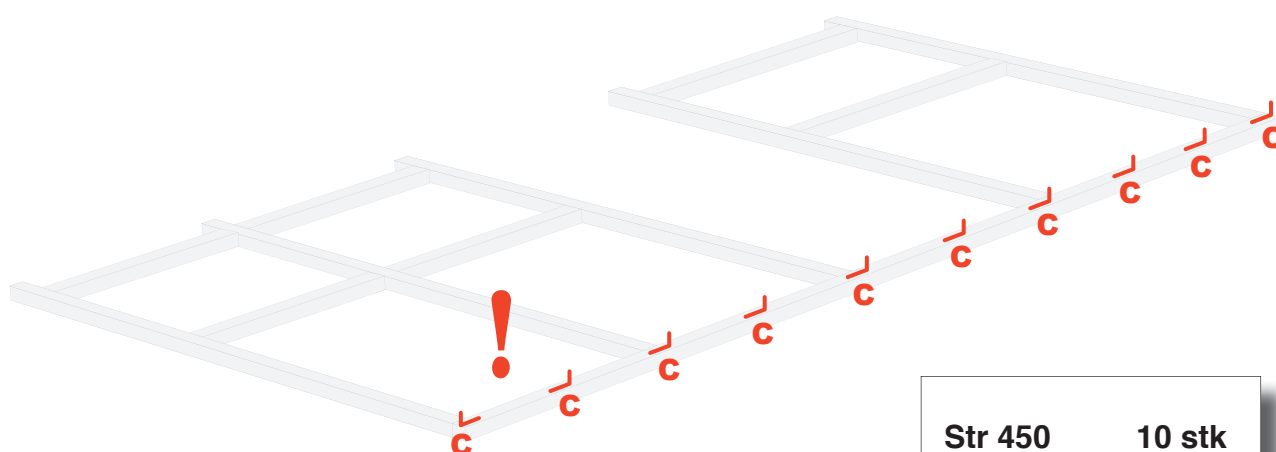


Str 450	10 stk
Str 550	12 stk
Str 650	14 stk

24

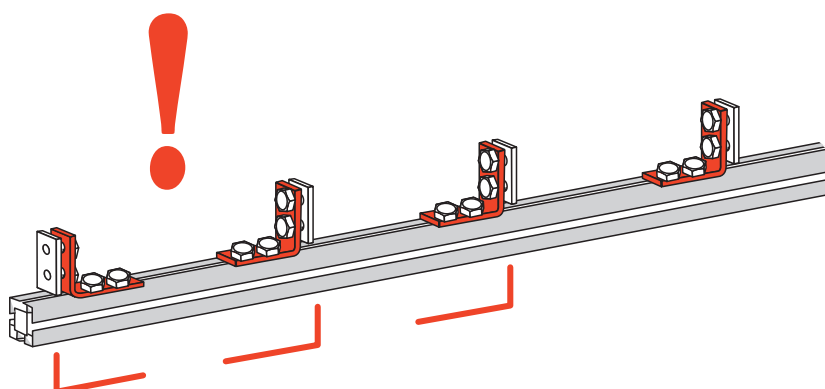


25

Samling af tag

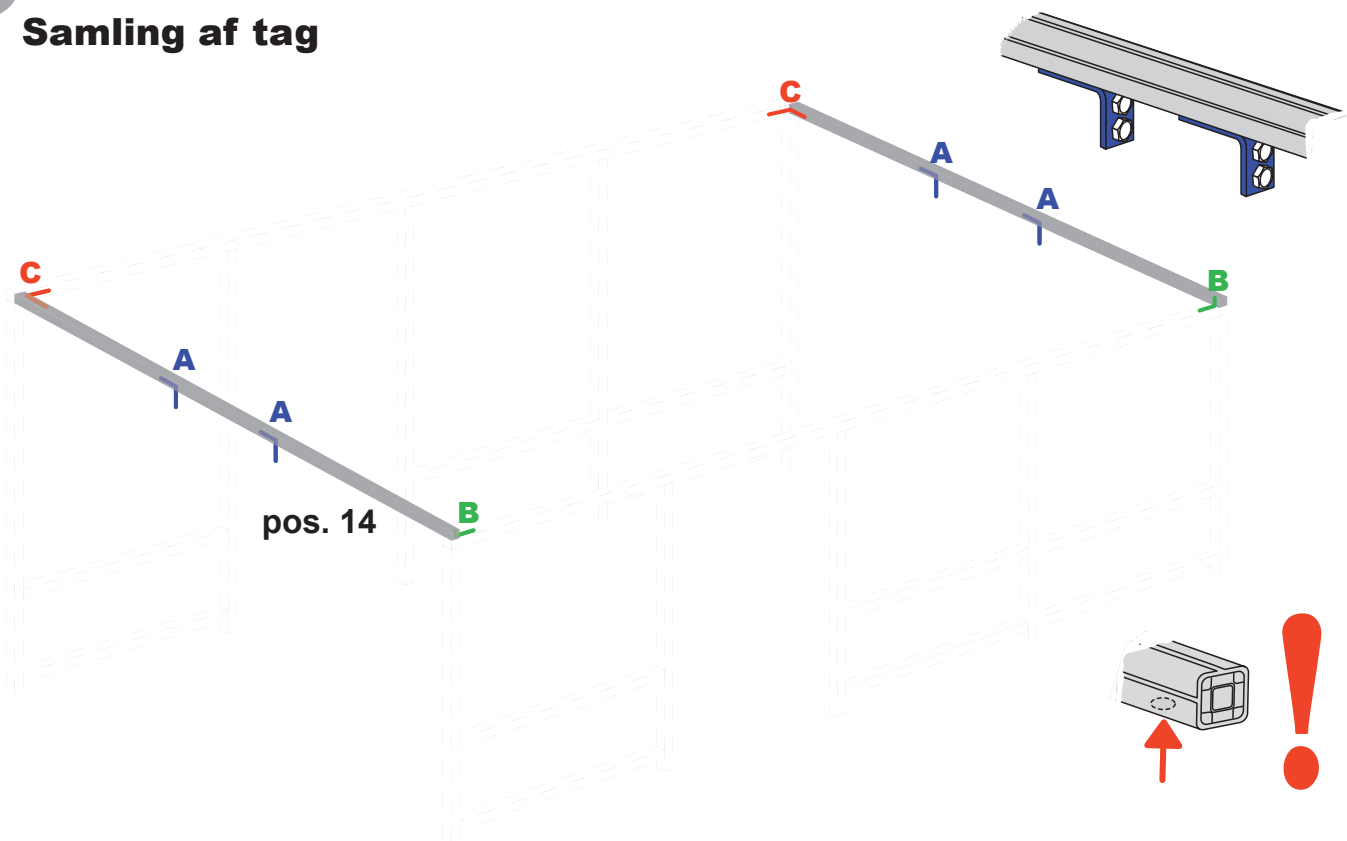



26

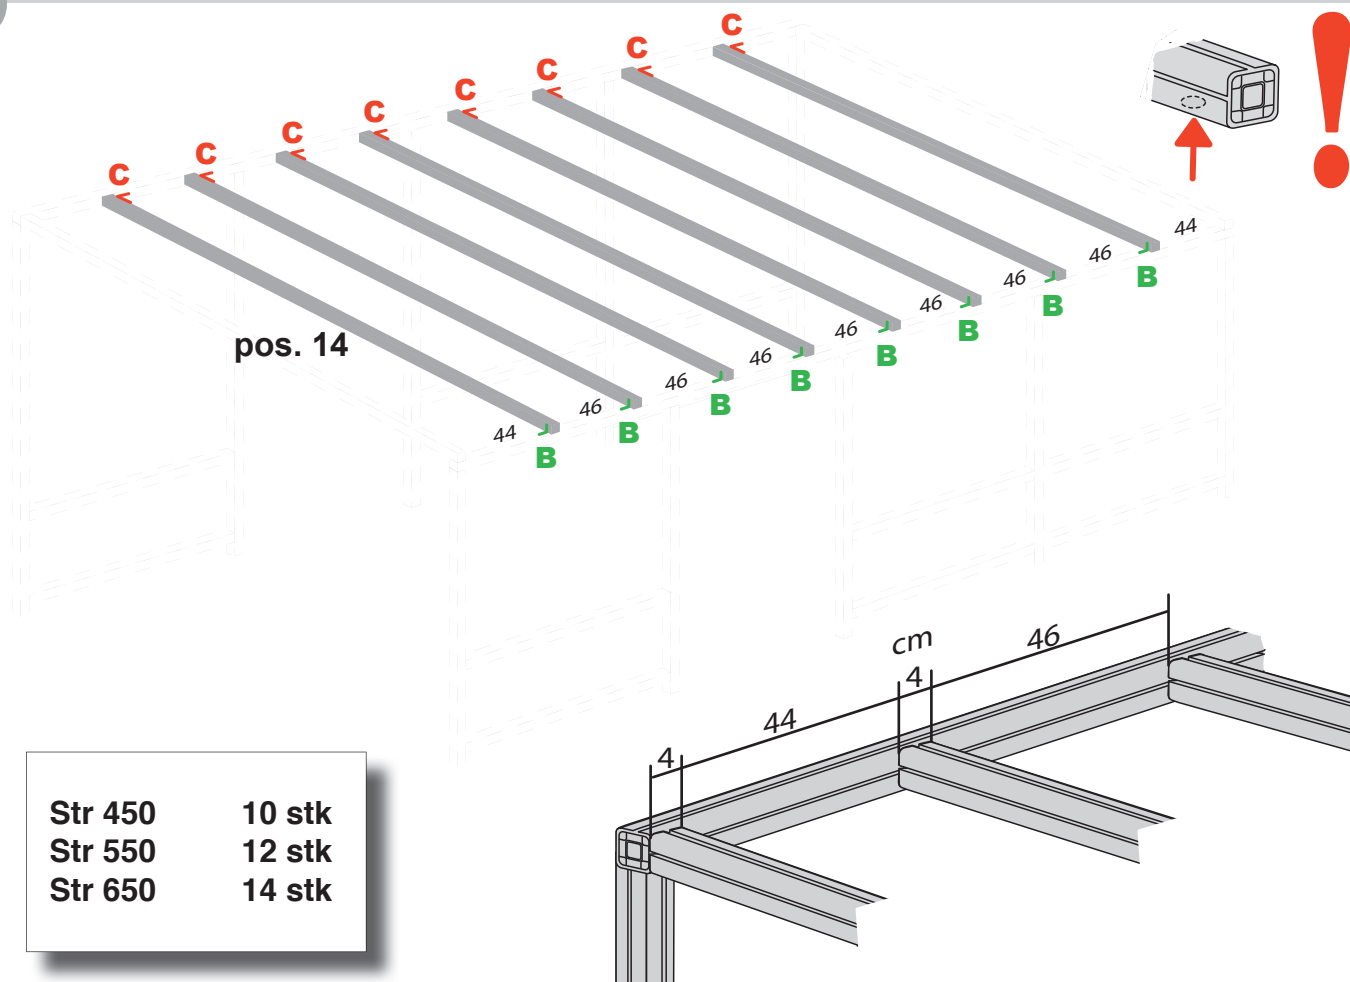


Str 450	10 stk
Str 550	12 stk
Str 650	14 stk

27

Samling af gavle

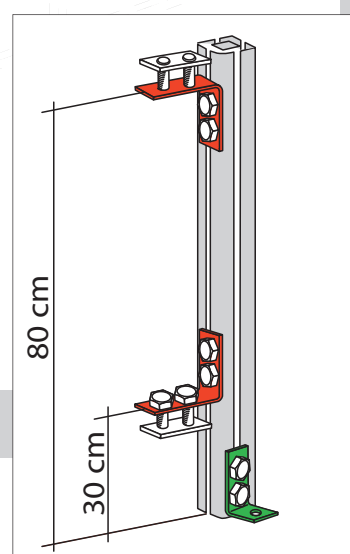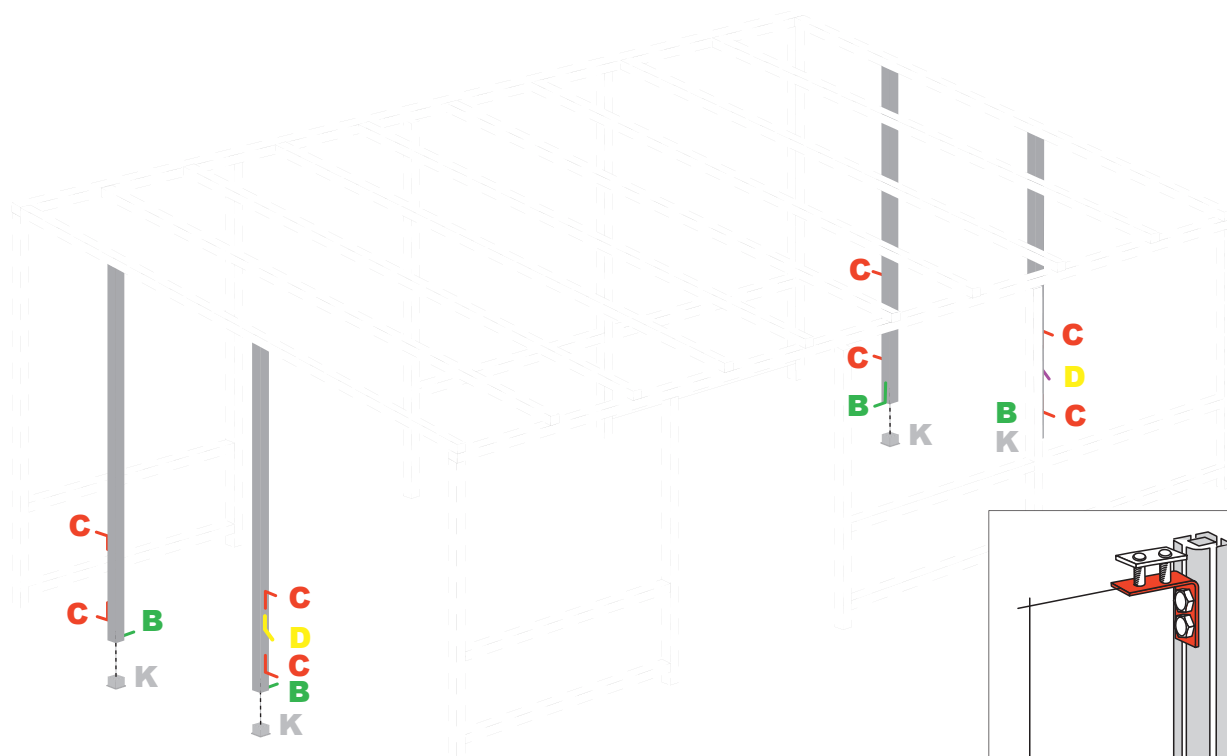


28

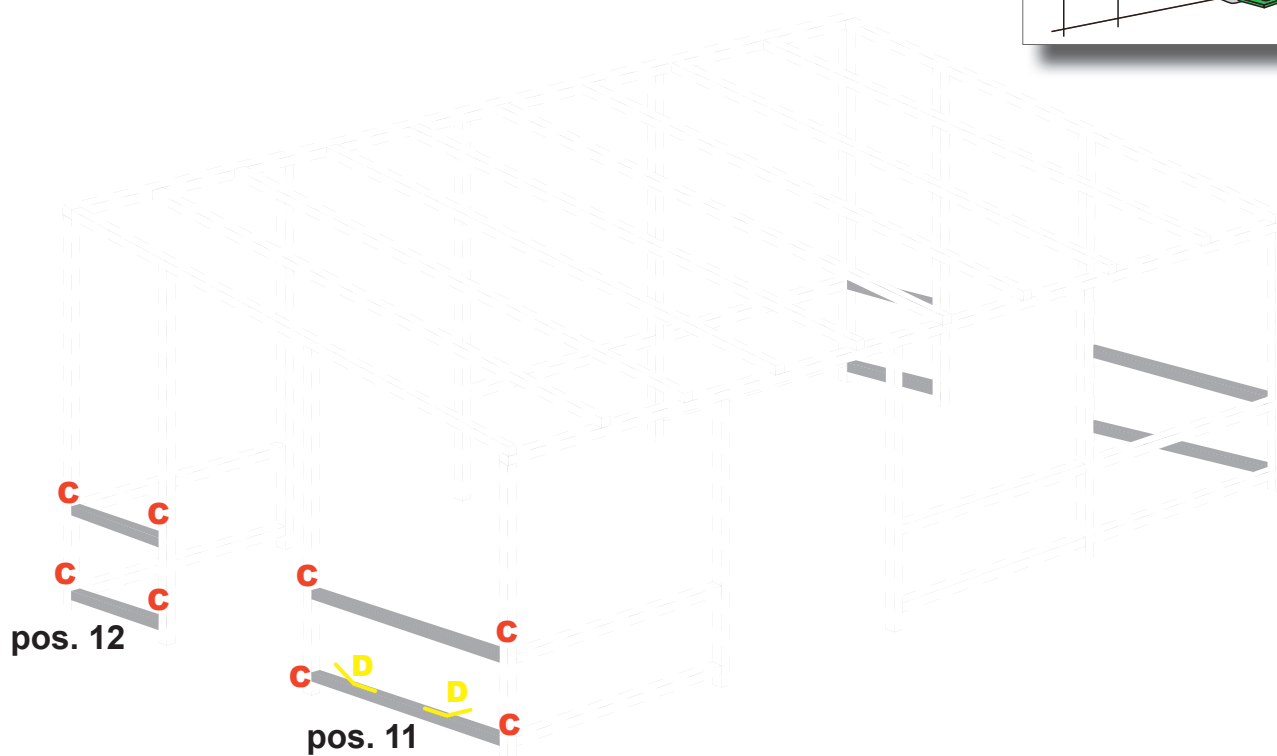


Montering af teltdug

Først bliver den vandrette vulst trukket ind i noten på Pos. 14, Pos. 13.1 og Pos.13.2


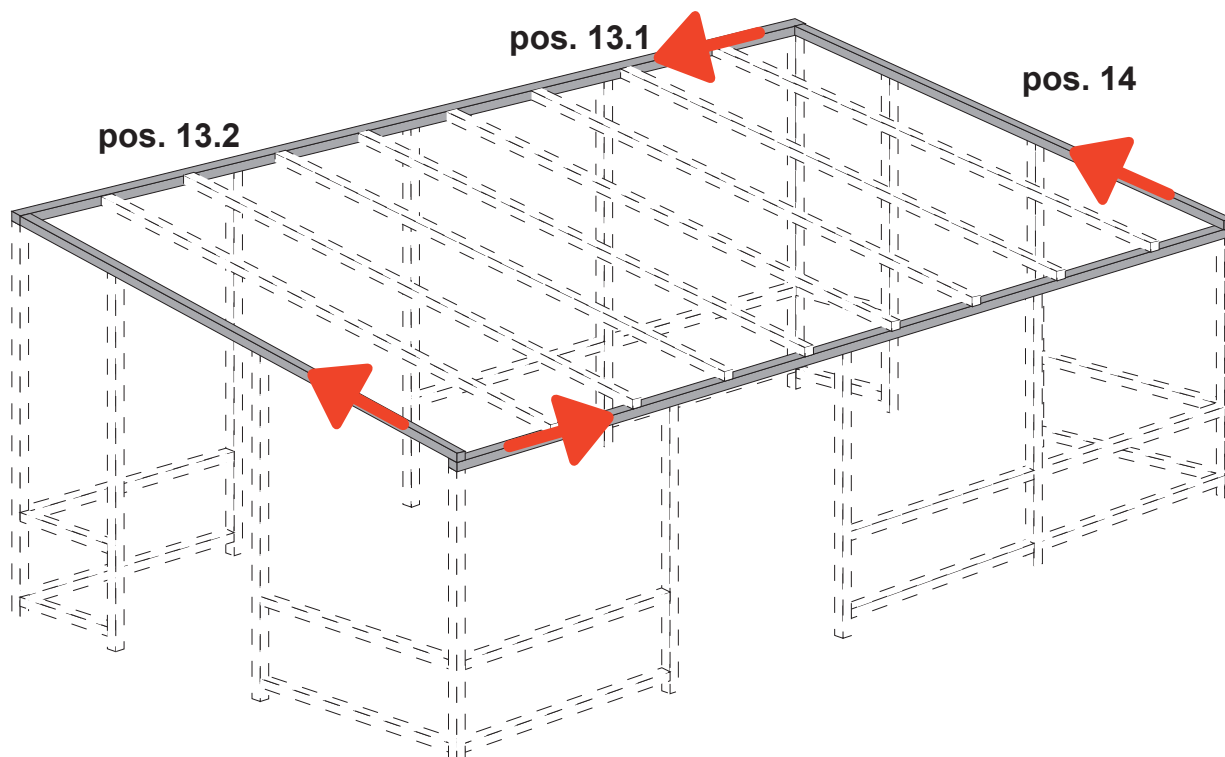


! Pas på skarpe kanter

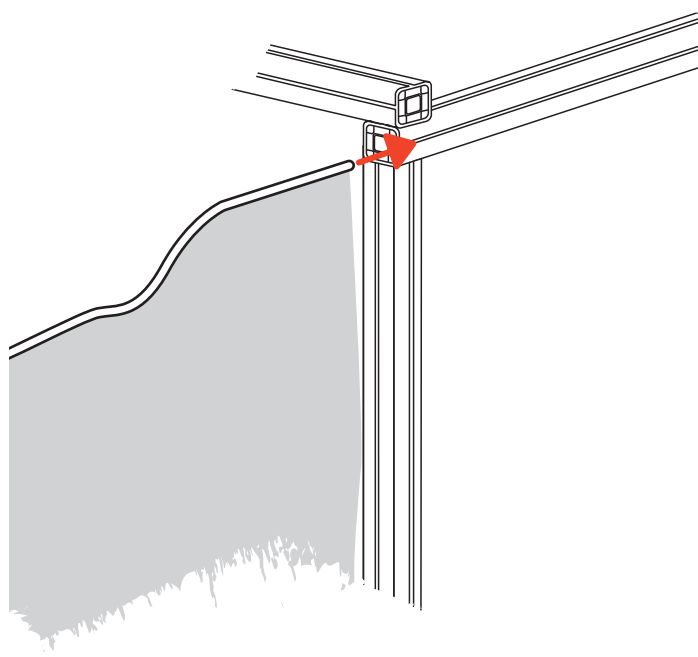

! Åben alle lynlåse



De lodrette hjørnevulst bliver fra oven skubbet ind i fræsningen på pos. 1, 2, 4 og 5

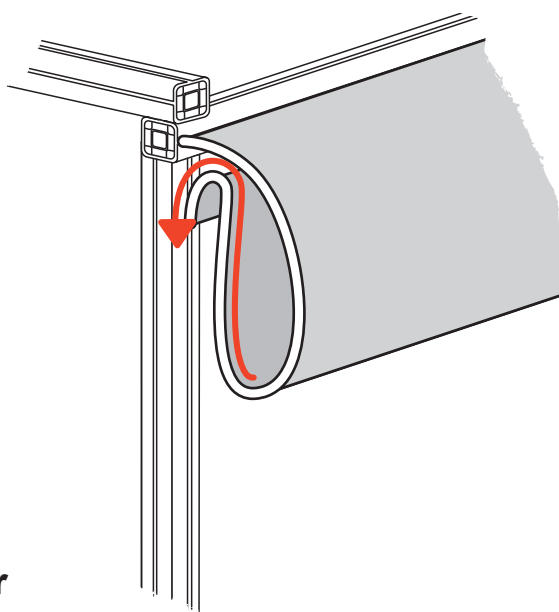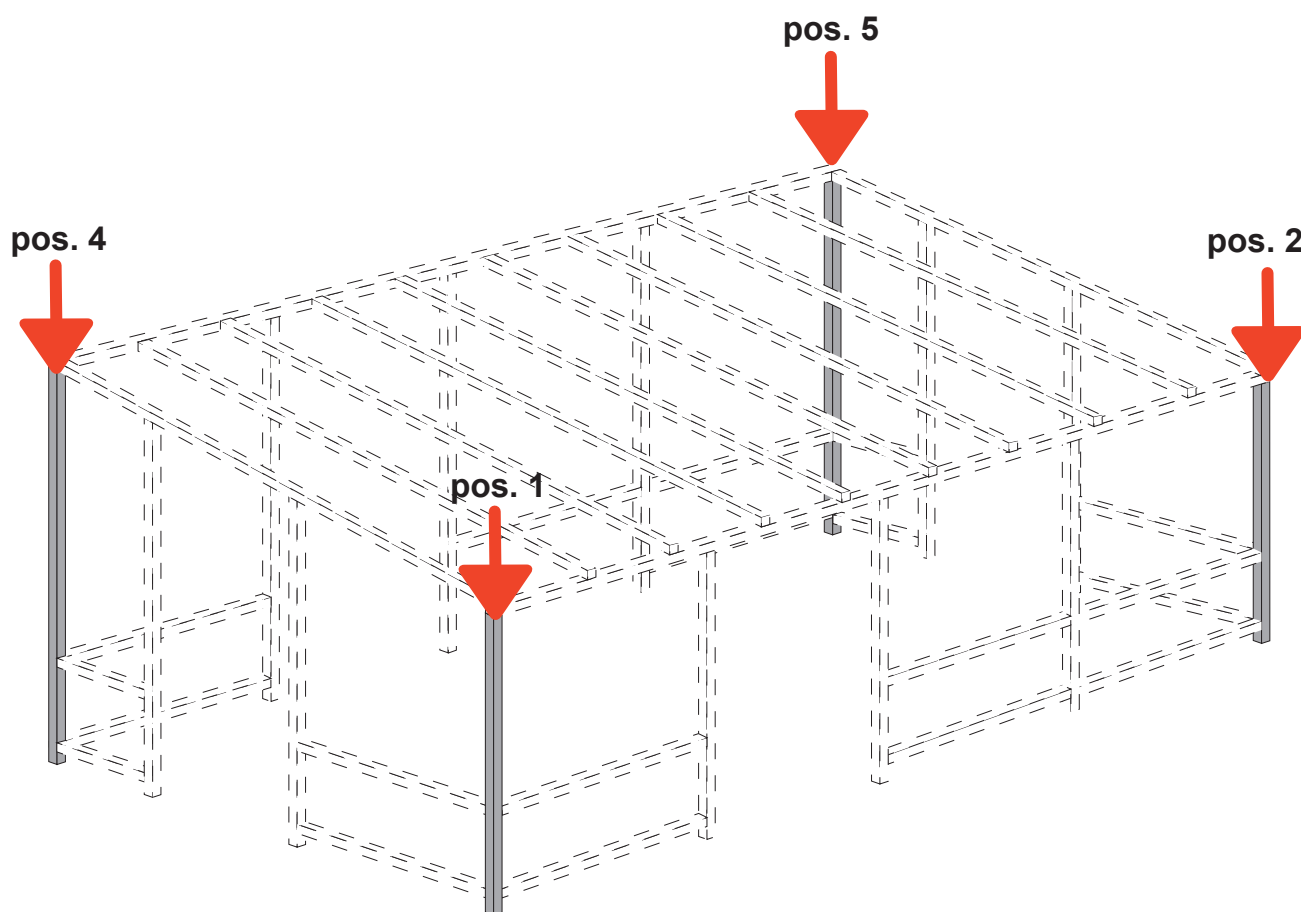

! Pas på skarpe kanter

! Luk alle lynlåse


Forbind pos. 3 til frontvæggens dør og pos 7 og 8 til sidevæggens dør.

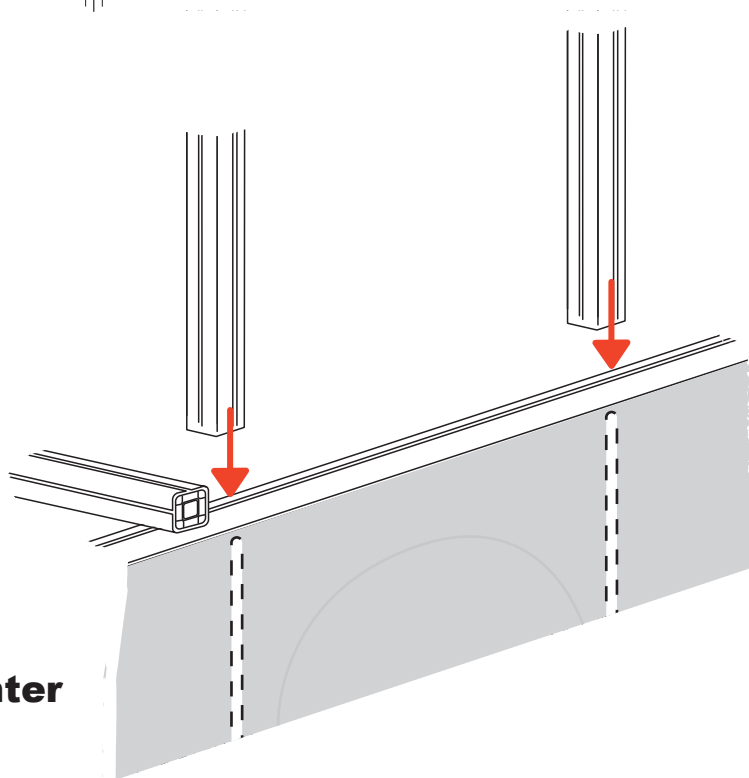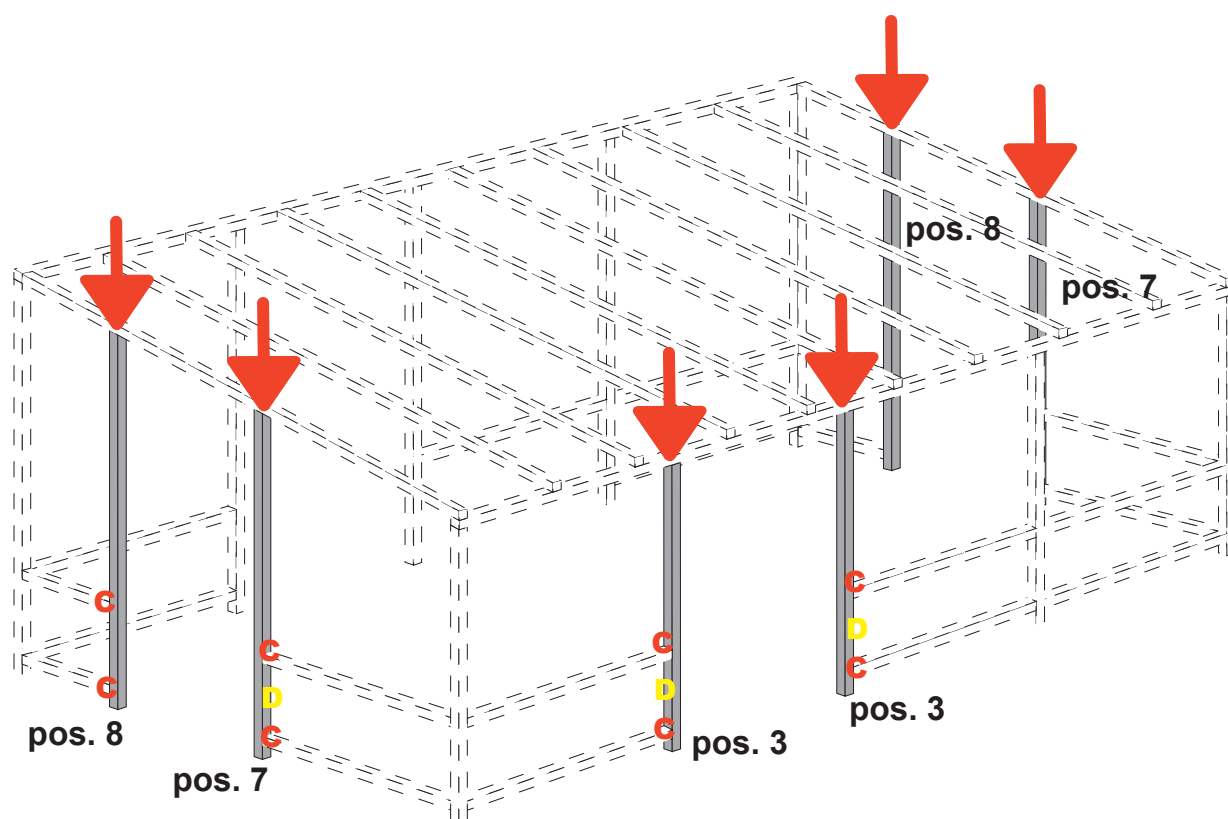

! Pas på skarpe kanter


32

Forbind pos 9, 10, 11, og 12 i noten der vender mod teltet. (for str. 650 + pos. 20)

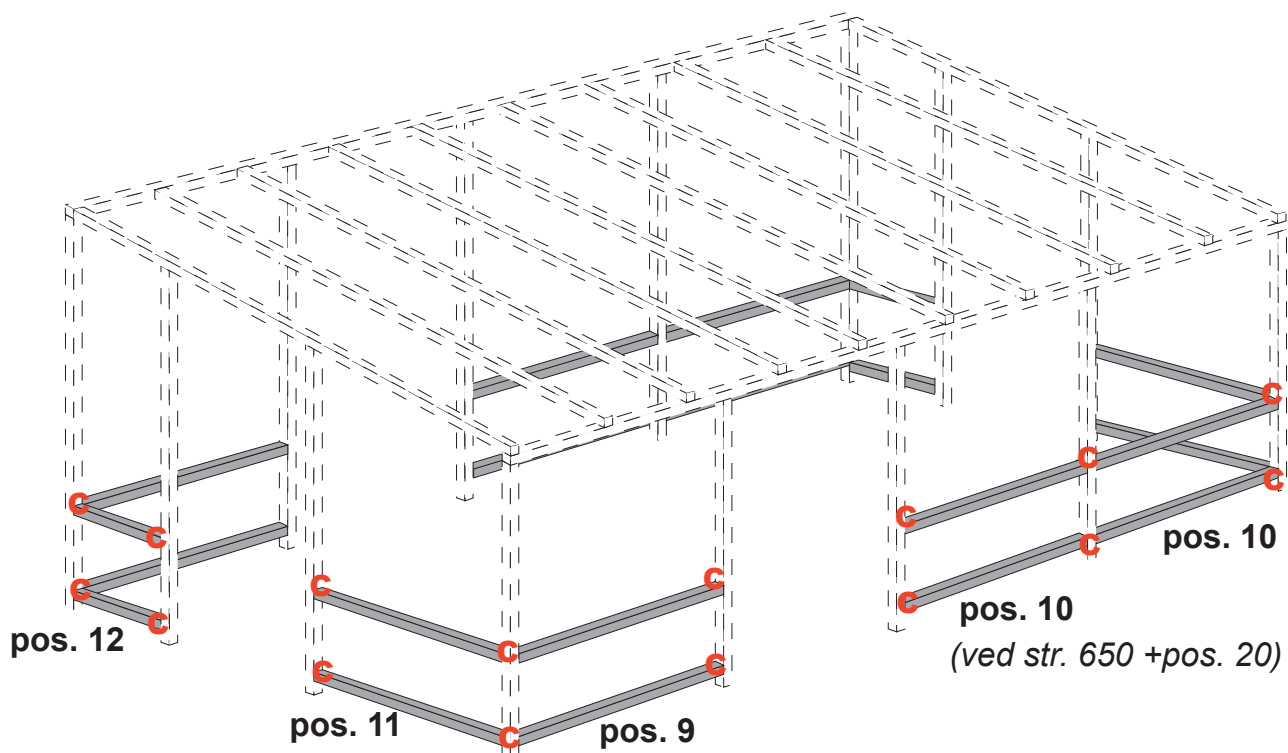

33

! Vær opmærksom på
at vinklen (C) forbliver løs i lodret retning, for bedre at kunne spænde teltdugen.

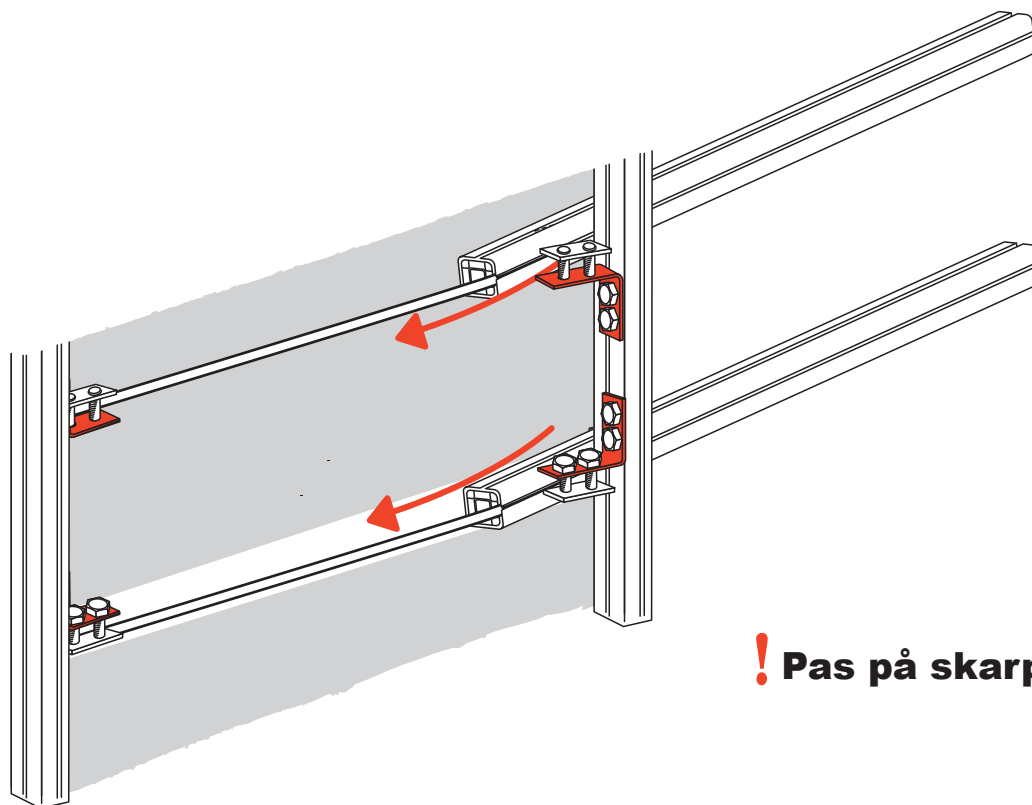


! Pas på skarpe kanter


34


Stramning af teltdug

! alle lynlåse skal være lukket


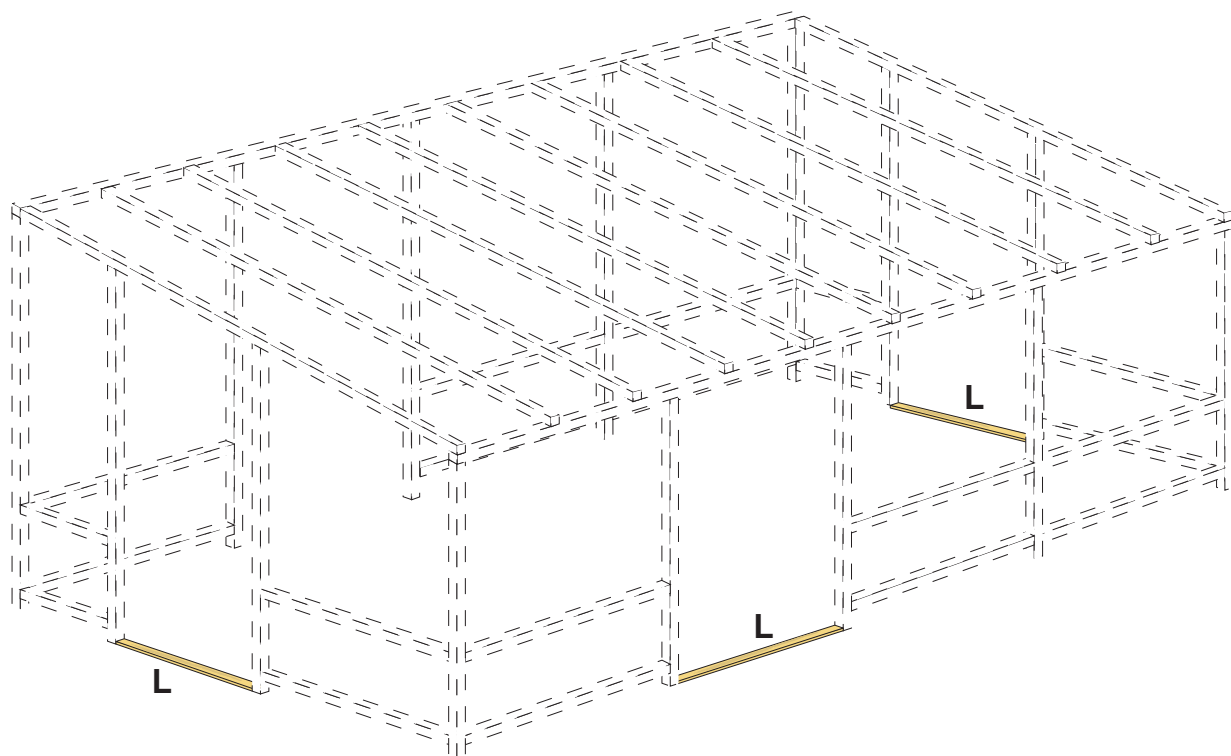


35

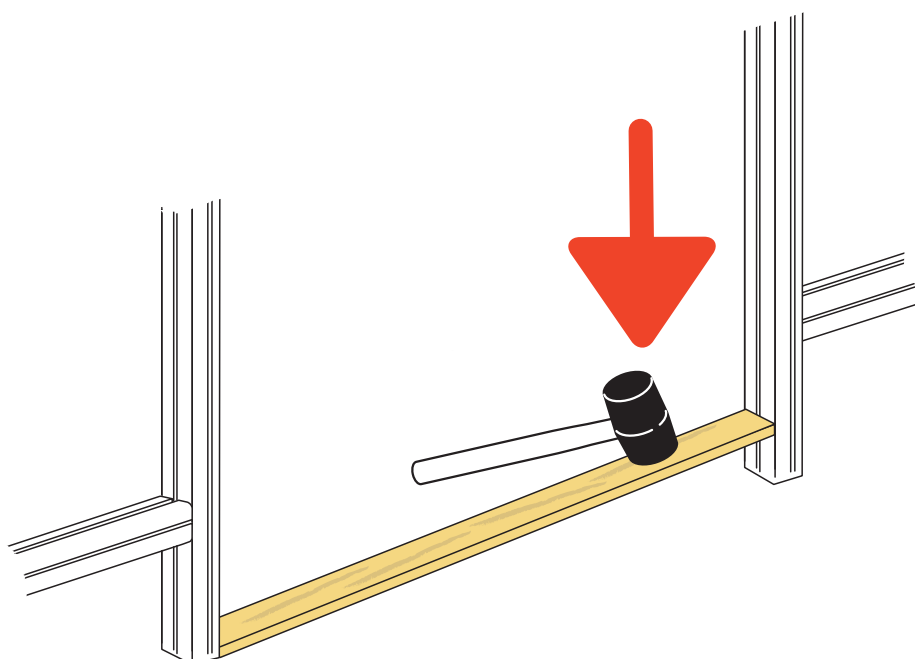

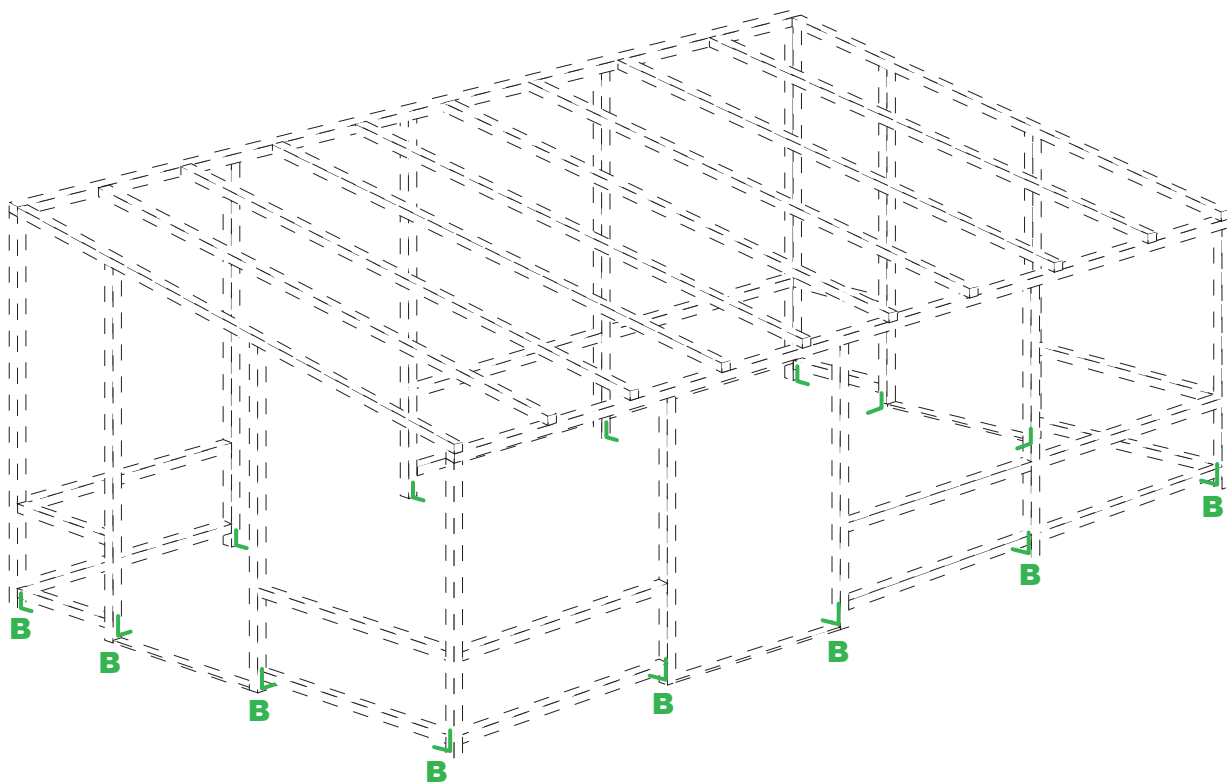


Ved str 450 og 550 14 stk, ved str 650 16 stk


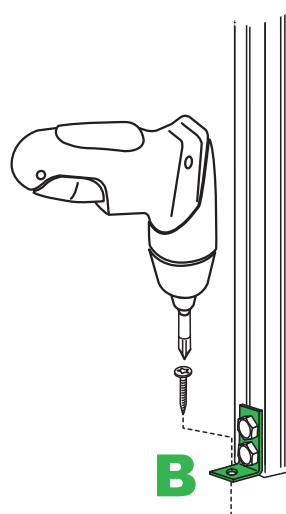
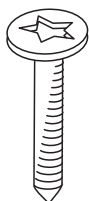


37



Til vandret udstrømning drejes en skrue med spændeskive forsigtigt i vulsten fra begge sider.

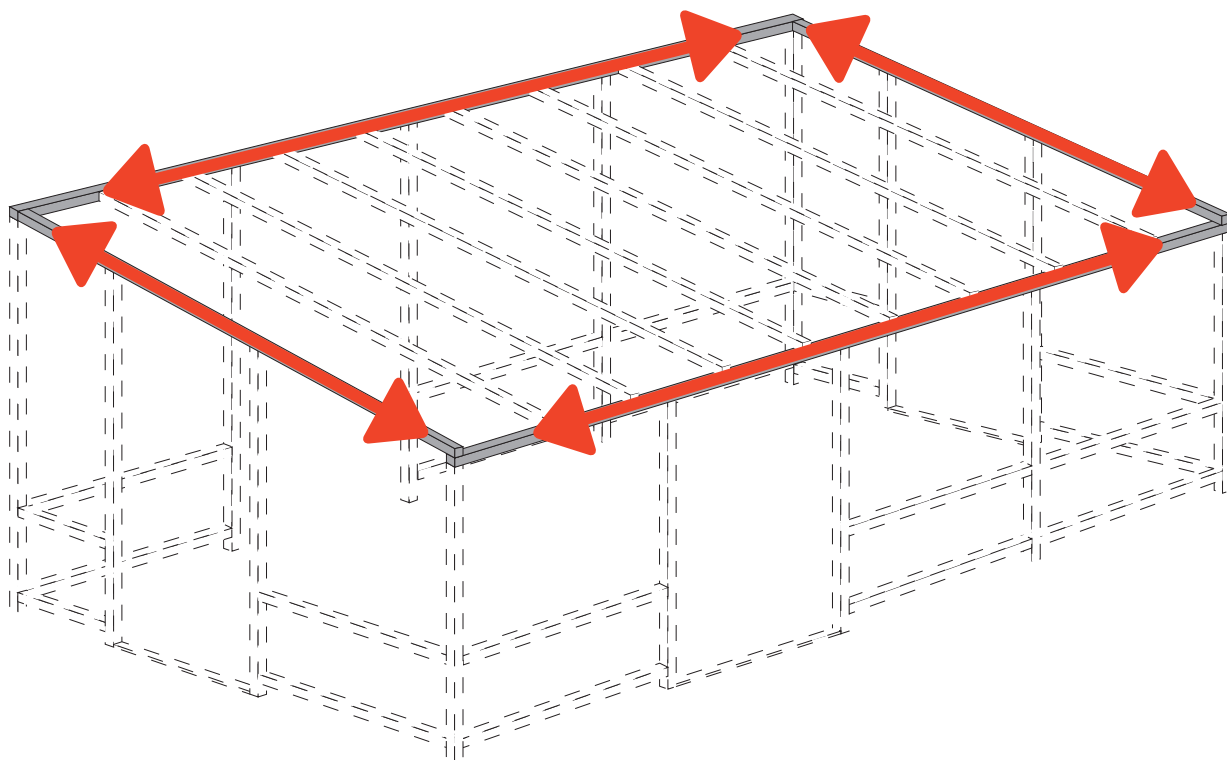

38

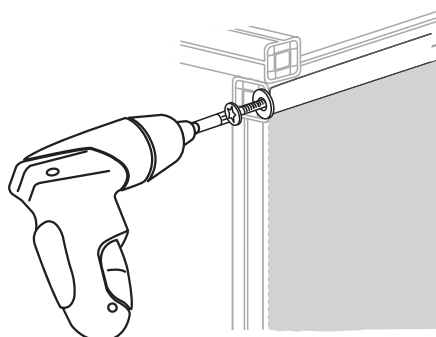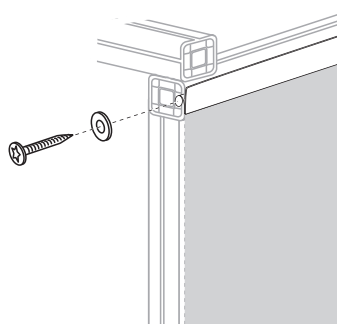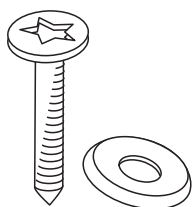


! Efter vandret udstrømning fjernes skruerne igen

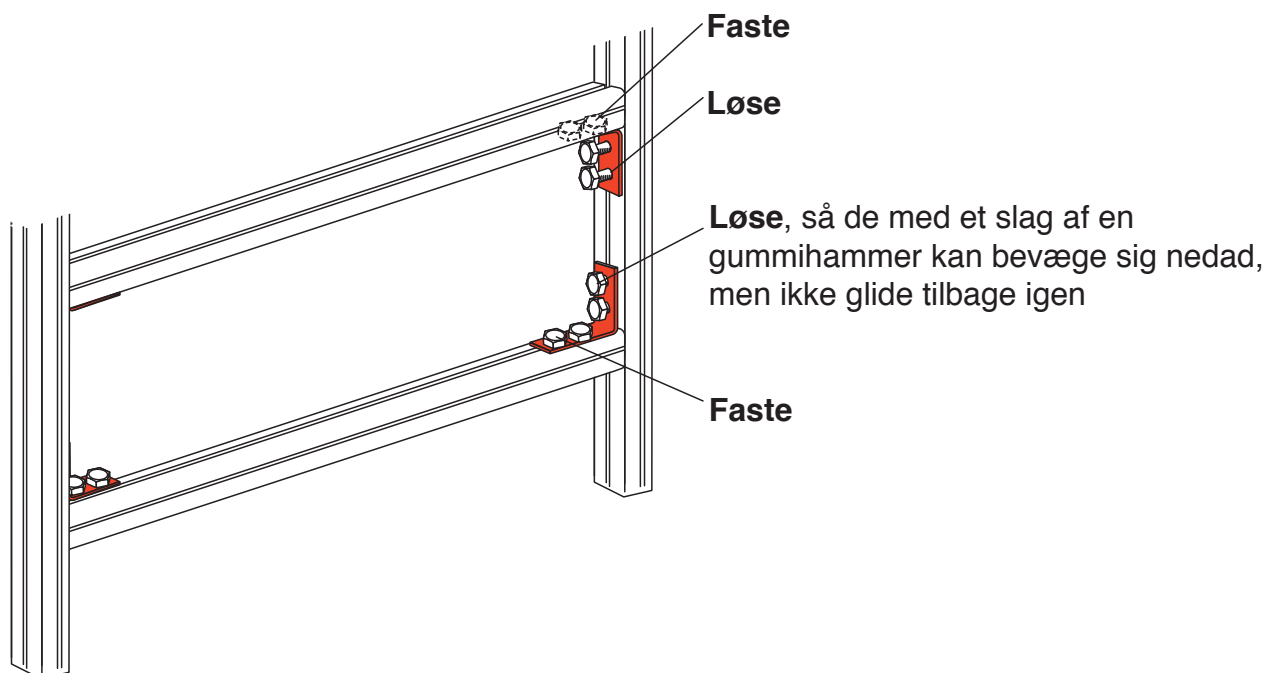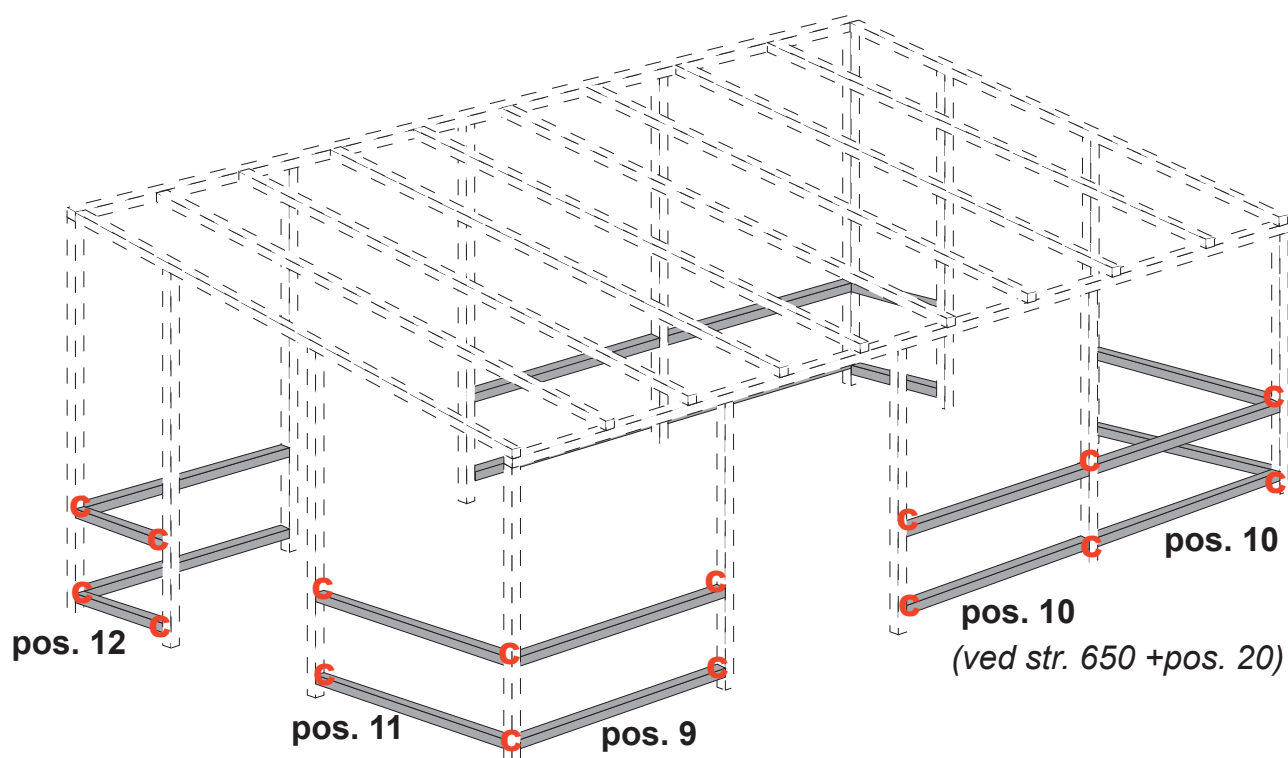


41



Stram forsigtigt og ensartet nedad, og spænd skruerne fast

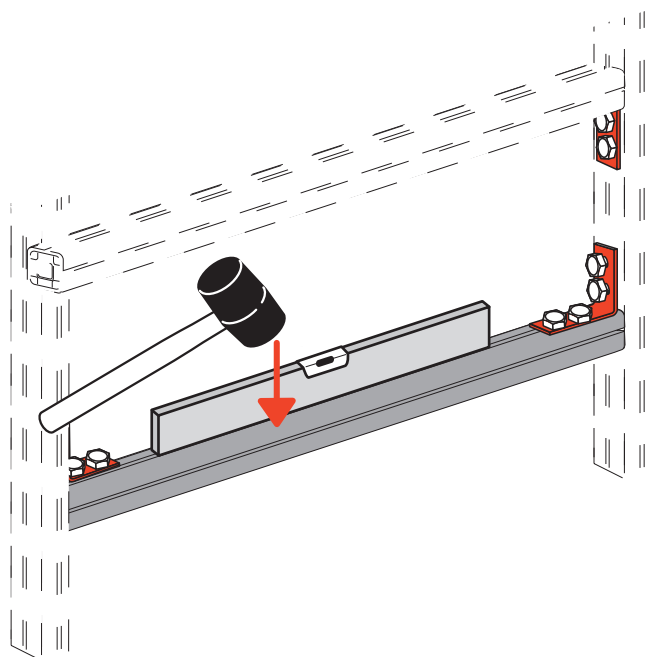

42

Skubbes let på plads og skrues fast.

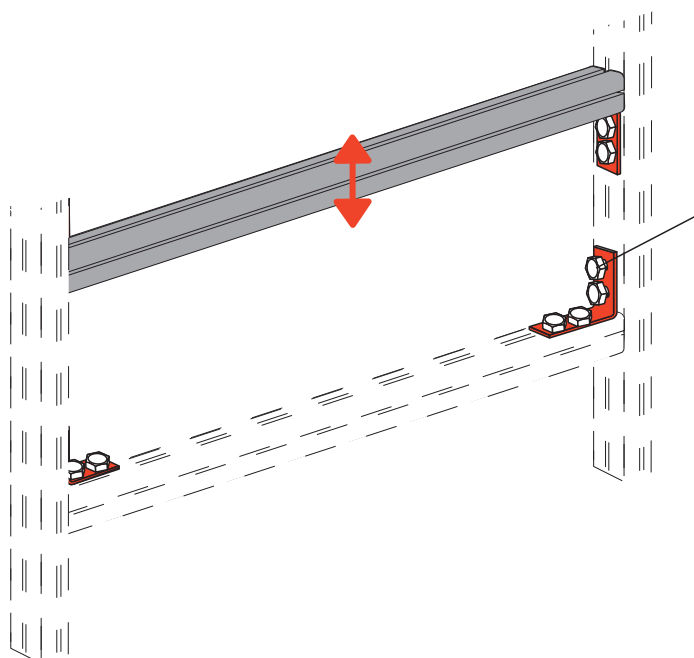


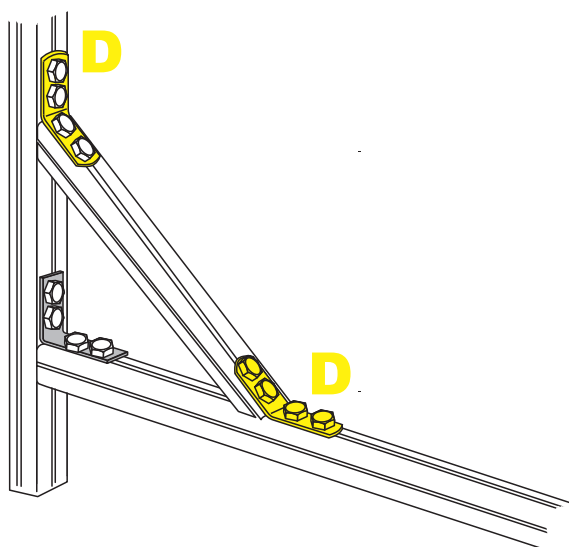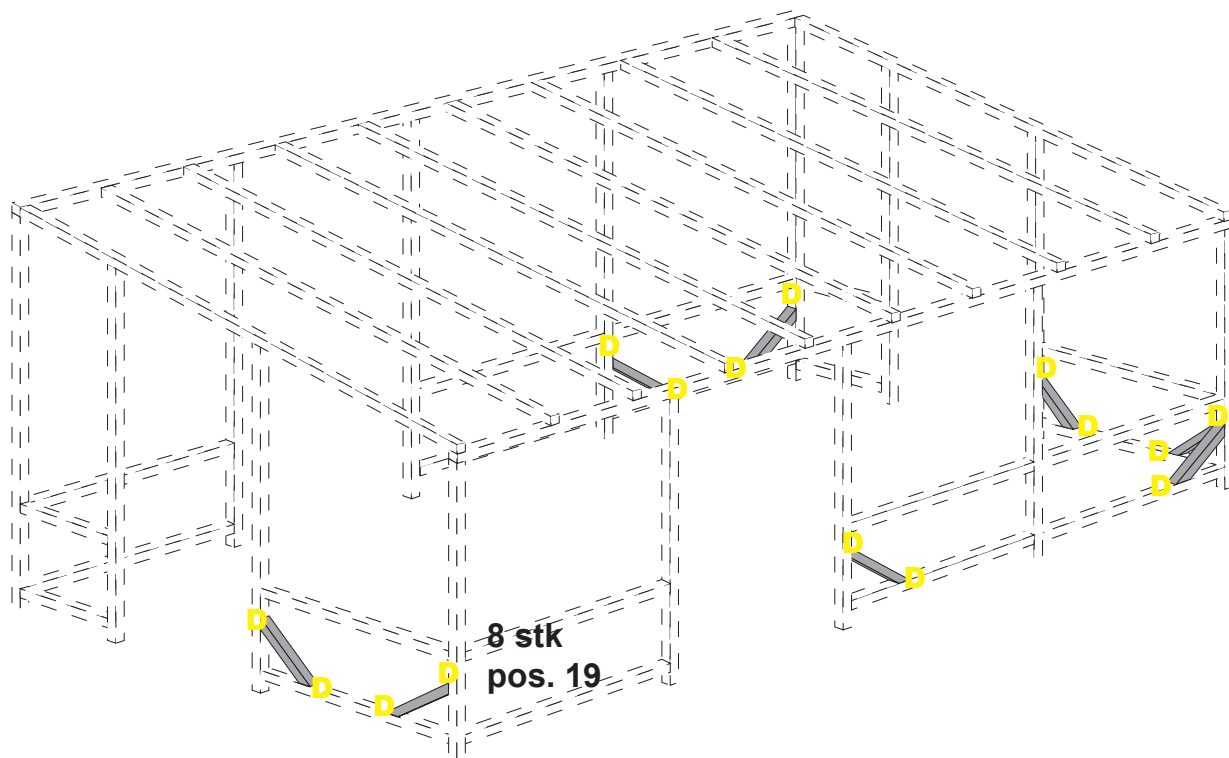



45

Lækanten fastgøres

Begynd altid ved dørens begyndelse/slutning og i retning af hjørnestolpen.

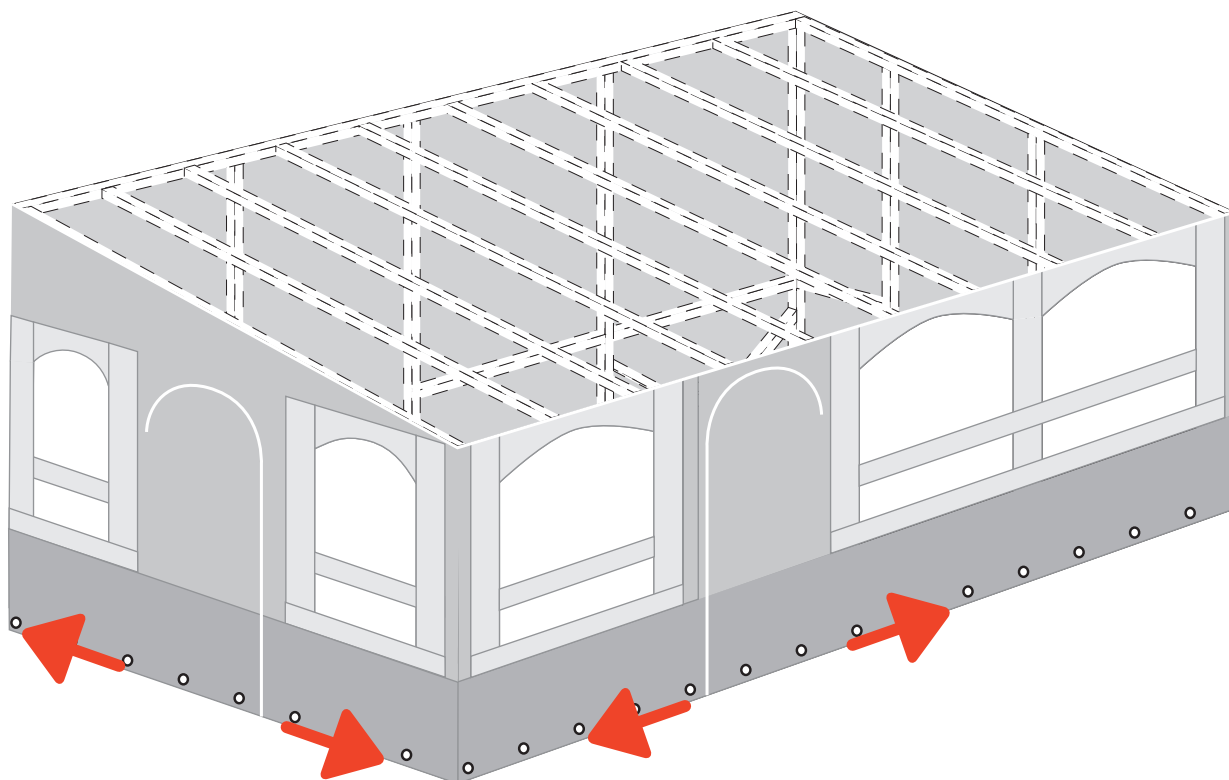



46

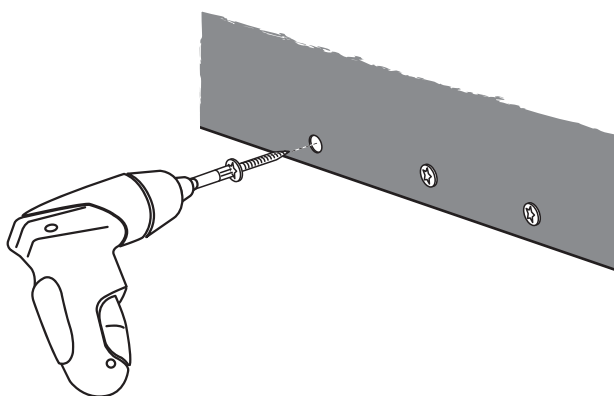
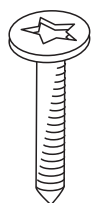




Montering af tagdug



Taget har et udhæng på front og sidevægge. På bagsiden overlapper taget ca 10 cm. Her er der i taget svejst en vulst der skal trækkes i Pos 13.1+13.2). Taget er lagt sammen på en måde som gør at vulsten er frit tilgængelig.


! Pas på skarpe kanter

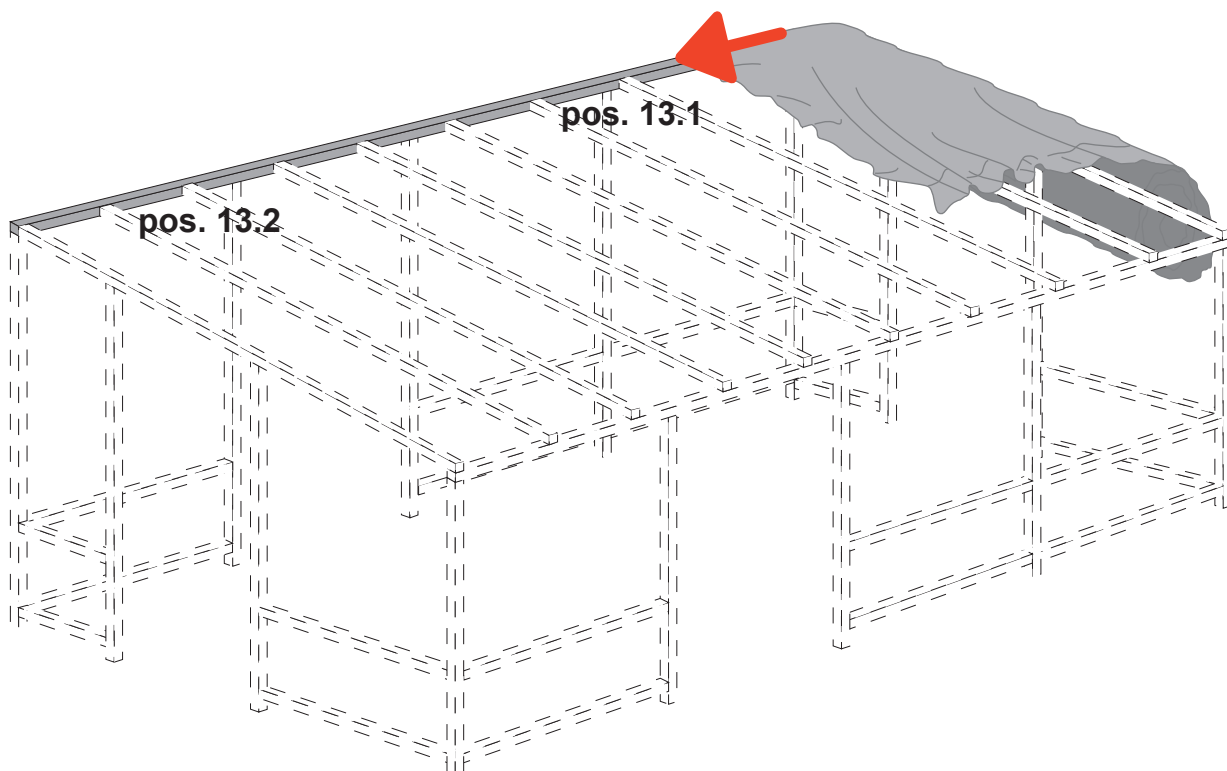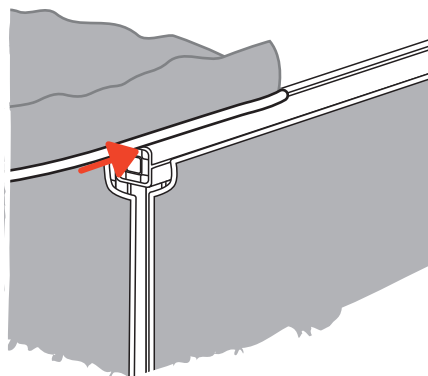

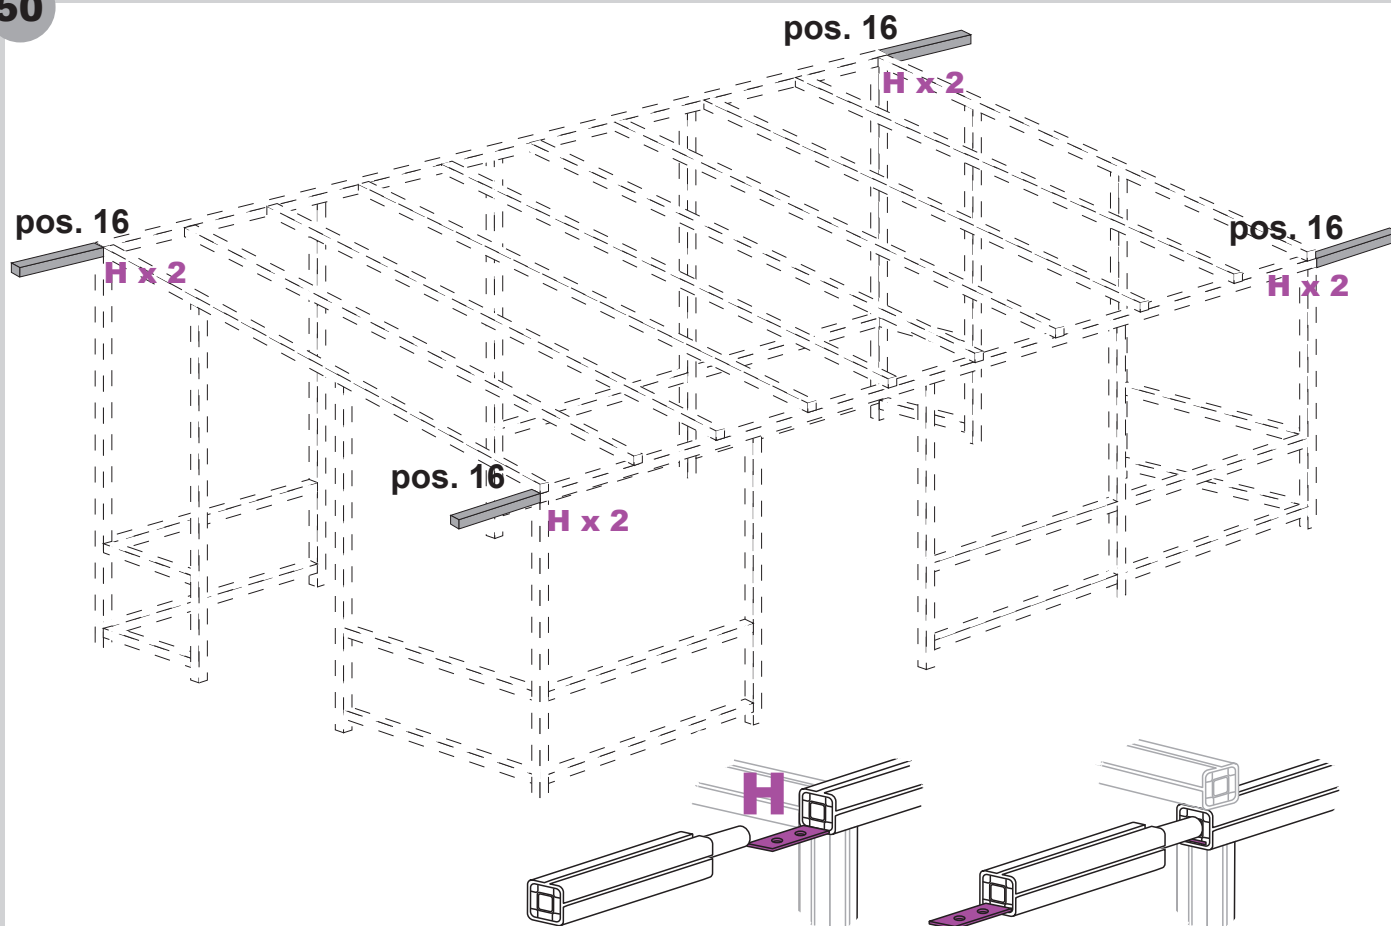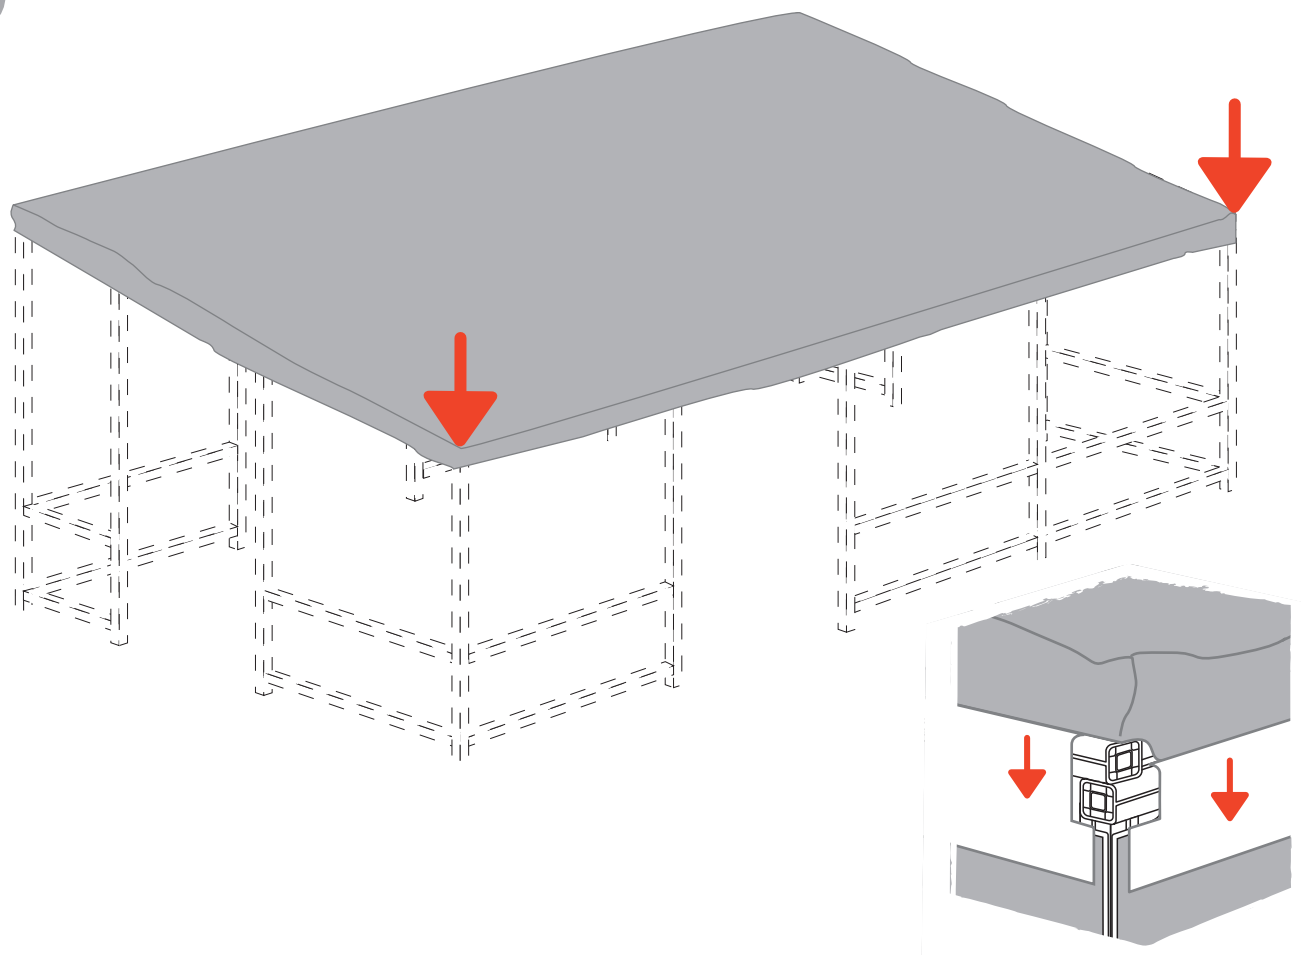

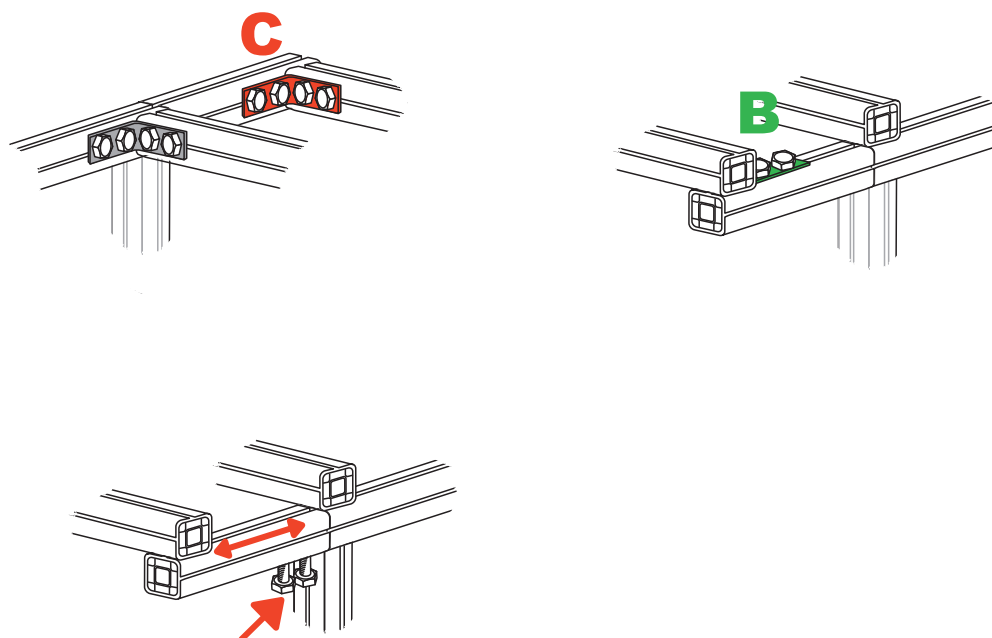
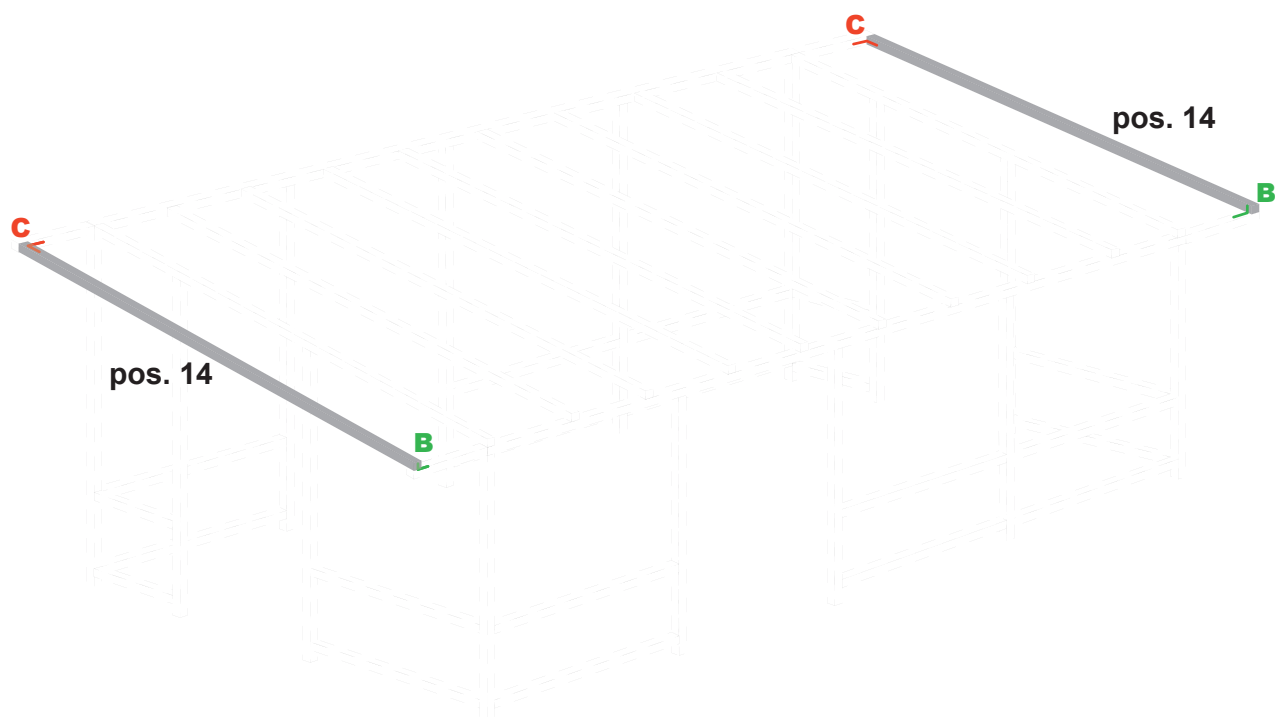


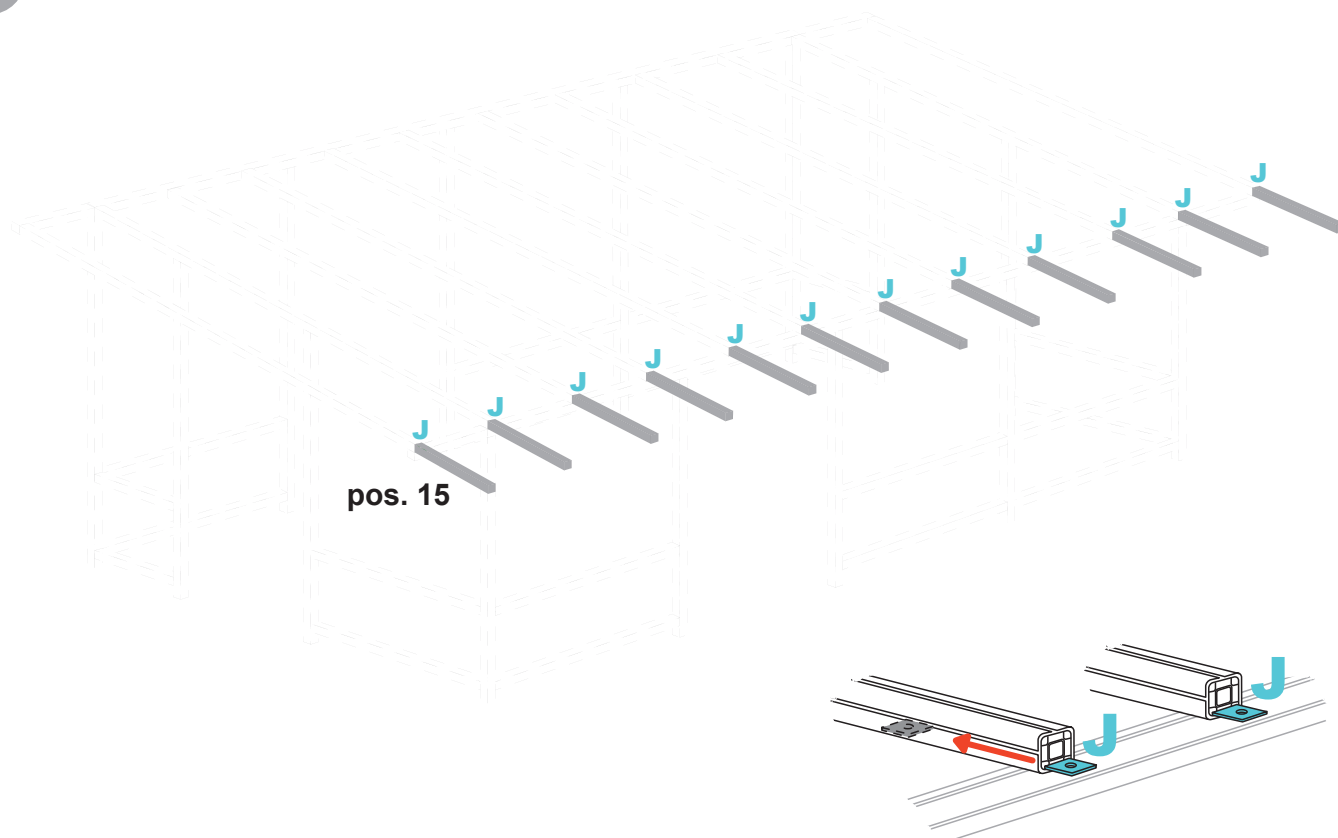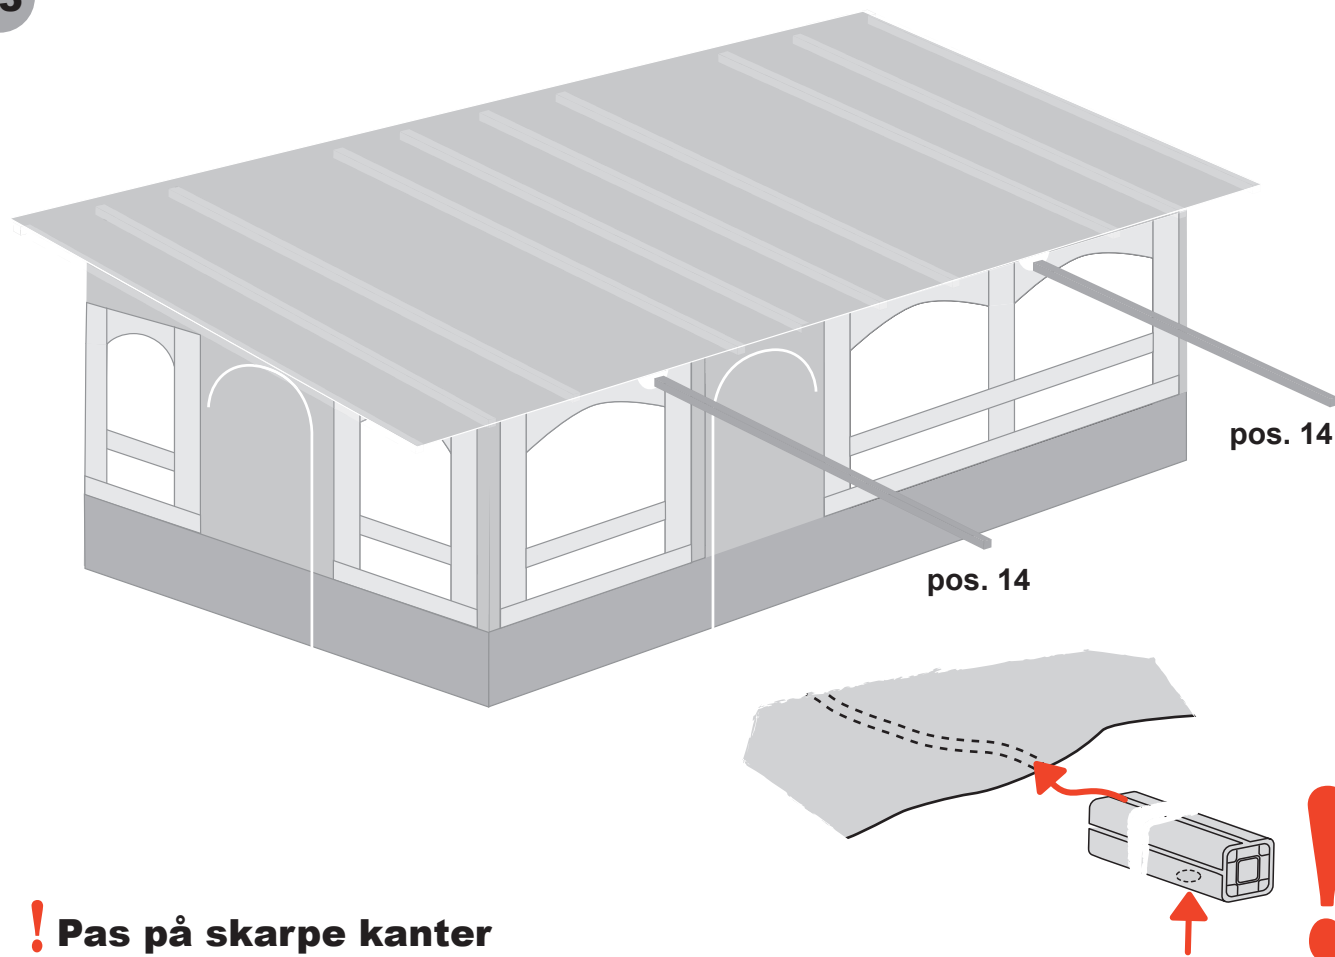

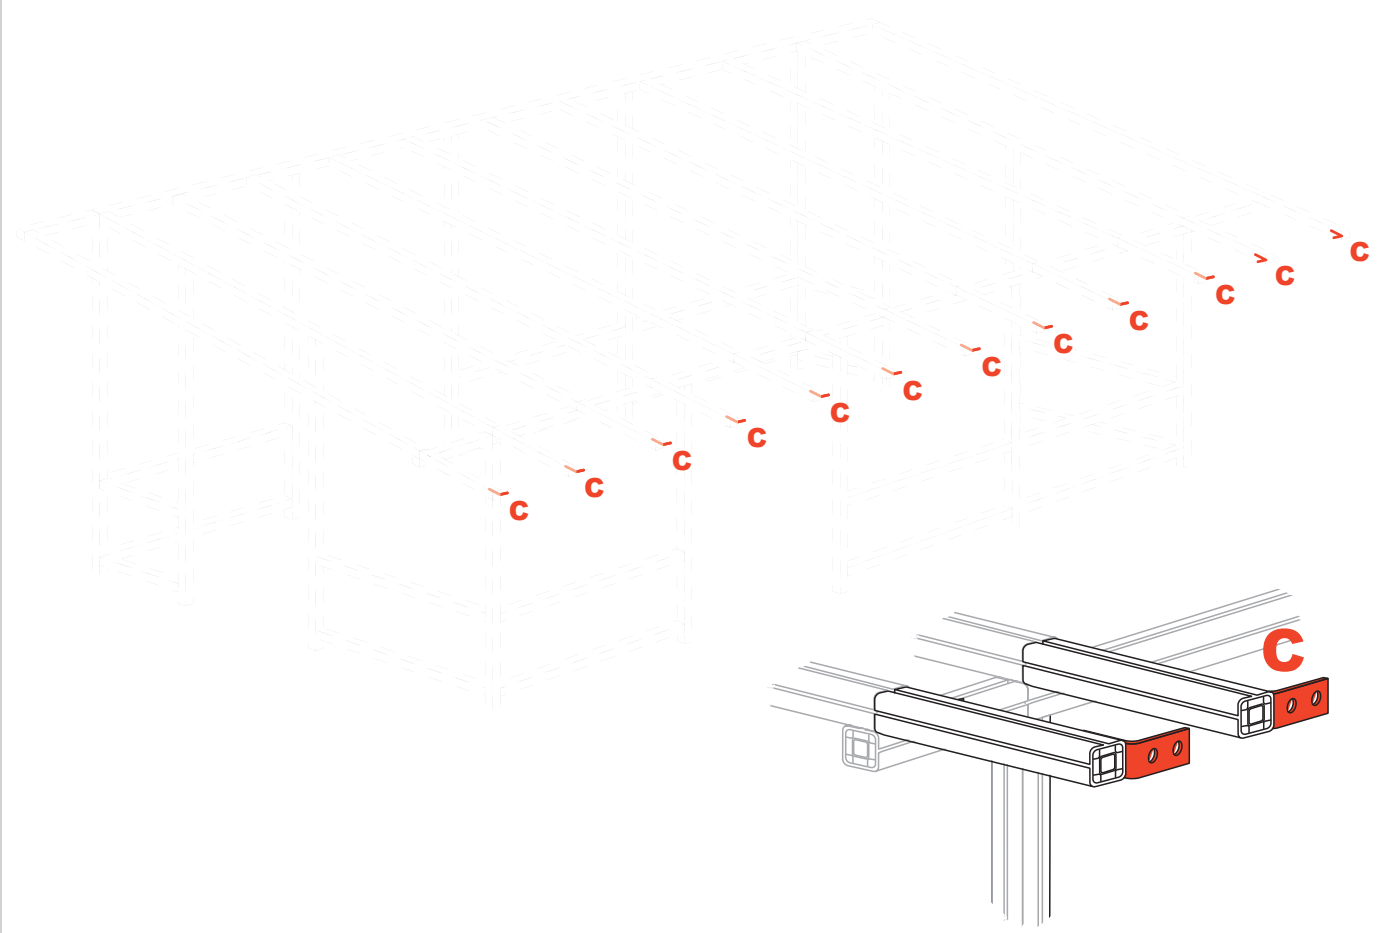


Pos. 18.1
Pos. 18.2


H

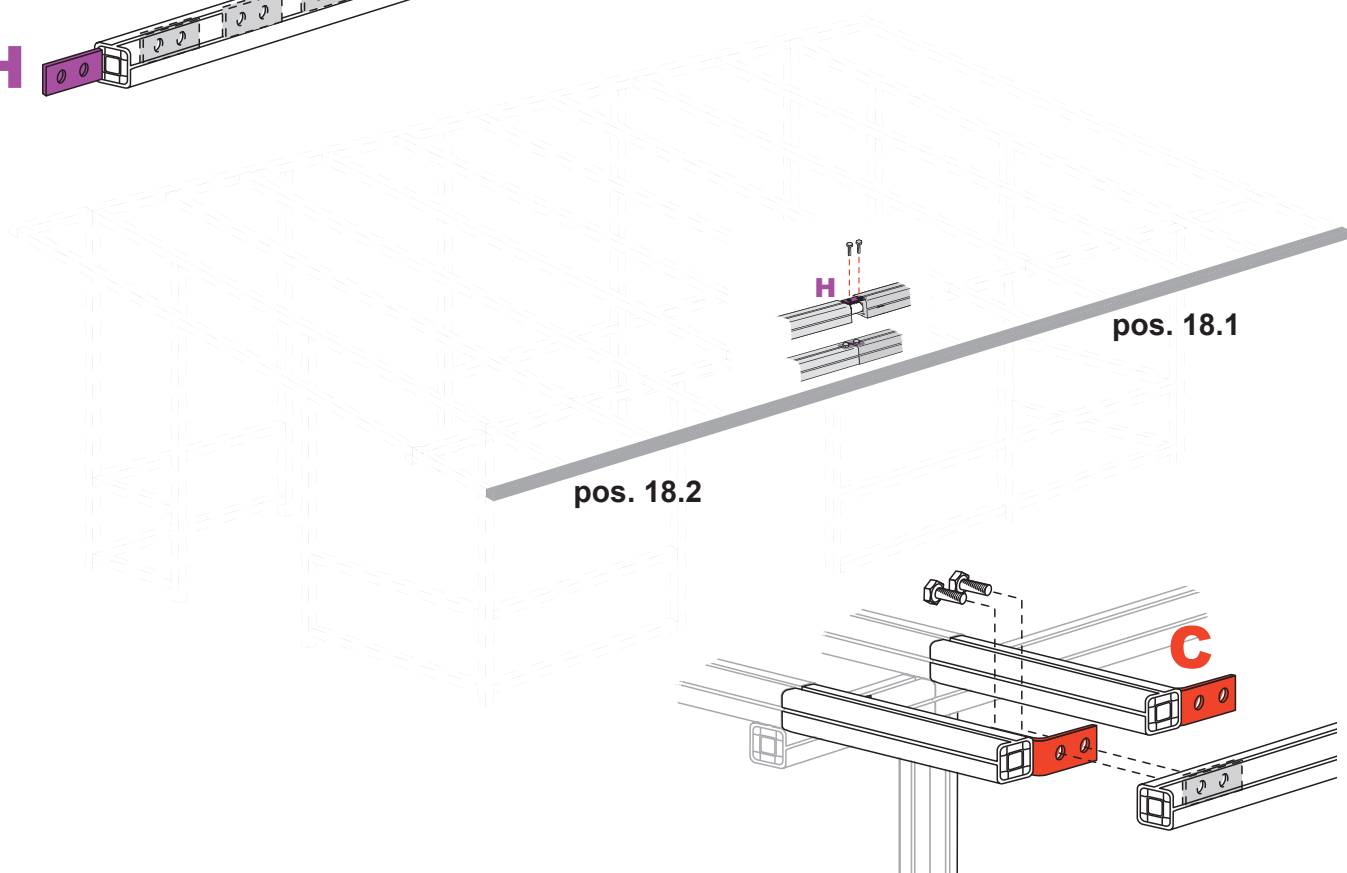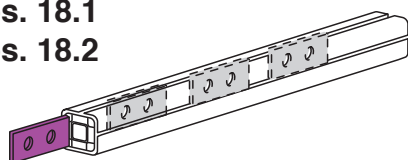

57

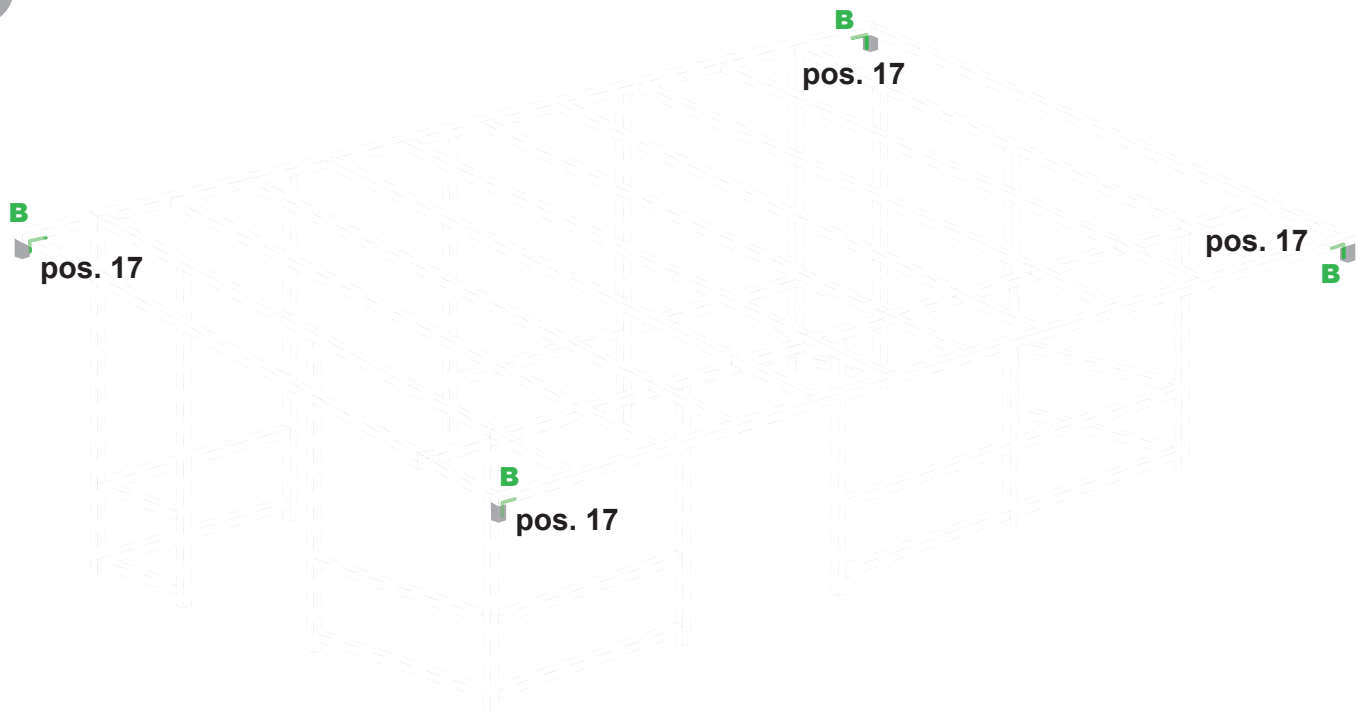

58

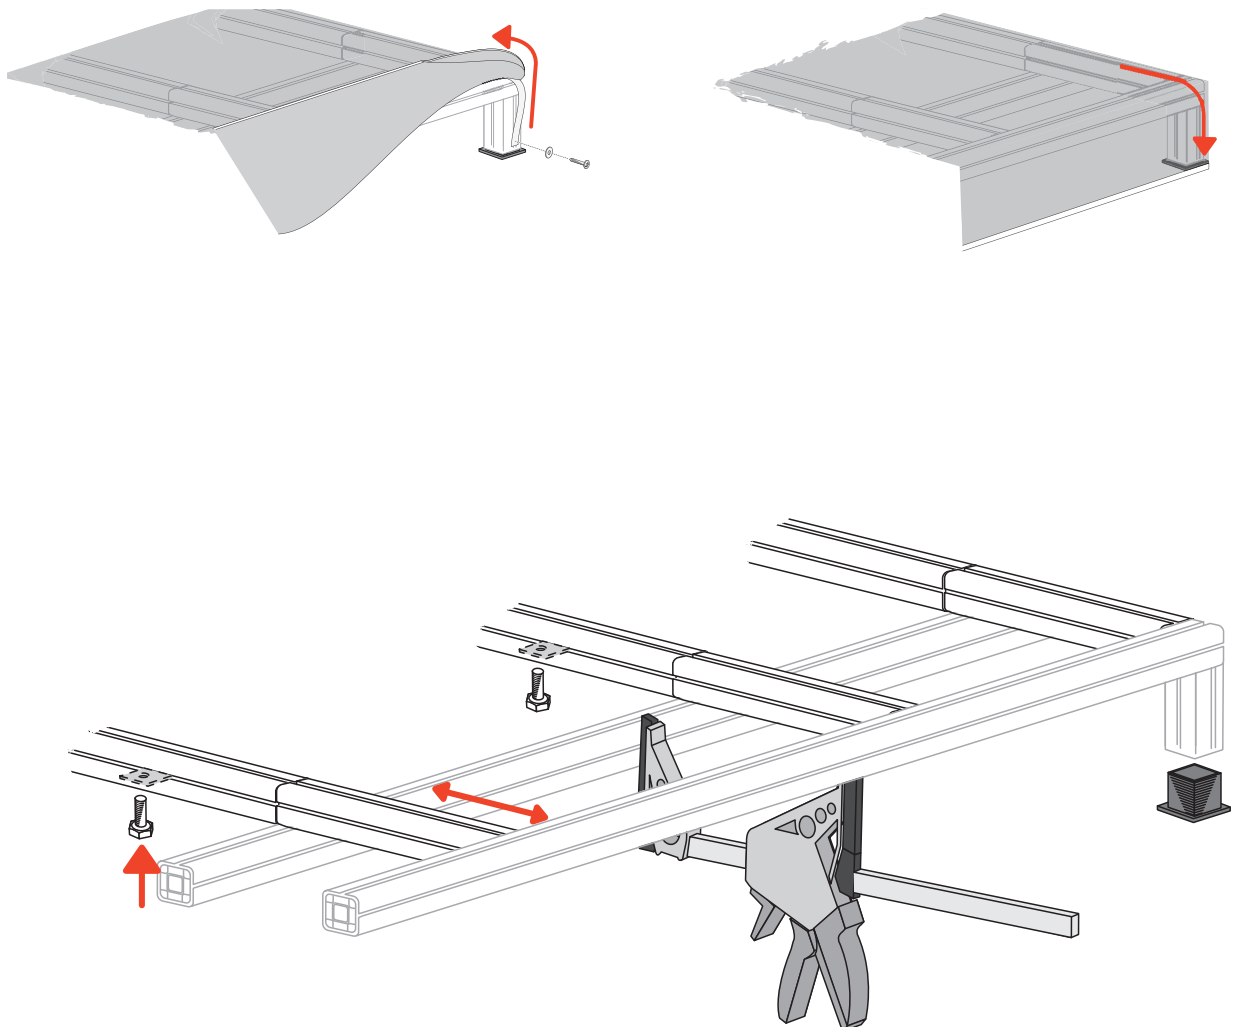

Montering af slusen (afstandsriben)

Afstanden mellem fortelt og caravan skal være ca. 8 cm

Træk slusen i campingvognens skinne




Hold vulsten fra slusen hen til bagvæggens vulst og forbind begge med dobbelprofilskinner.

Skulle vulsten fra slusen ikke nå vulsten fra bagvæggen på grund af campingvognens form (aerodynamik), kan man med en hobbykniv forsigtigt skære ind i vulsten ved campingvognen indtil den kan nå bagvæggen og fastgøres hertil. Det løsthængende stof skæres skråt af ned mod hjørnet af teltet. Afkort dobbelprofilskinnen tilsvarende.


Vær opmærksom på at slusen tjener som tagrende. I begge sider må vand derfor kunne løbe af.

Montering af gardiner


Str.	450	550	650
Pos 1	80	80	120
pos 2	8	8	8
pos 3	10	10	12
pos 4	10	10	12

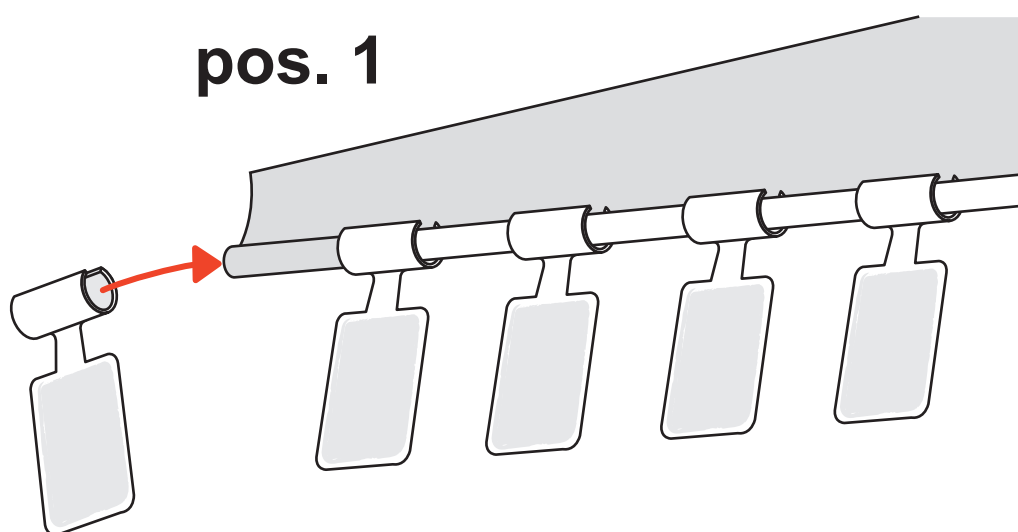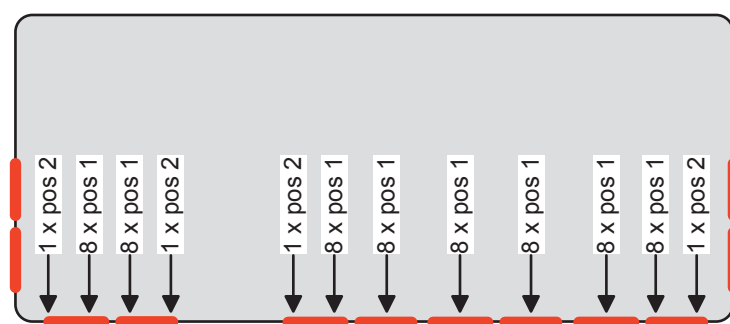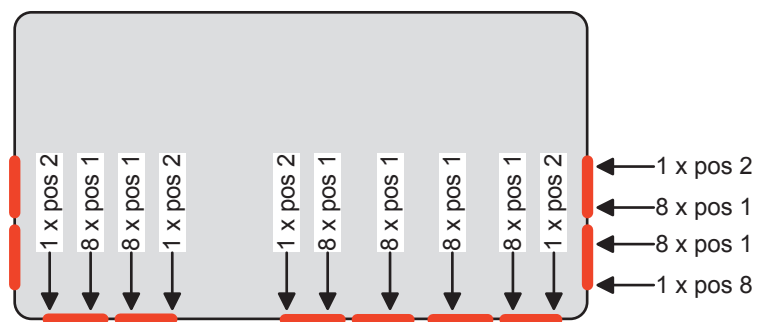


pos. 2

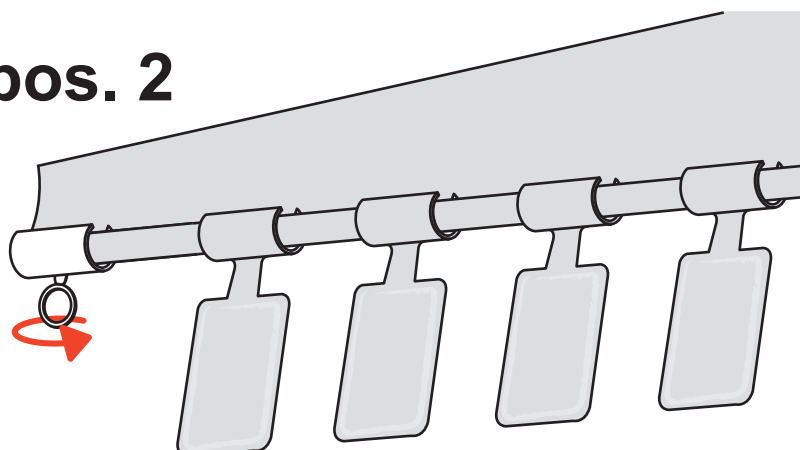


pos. 3

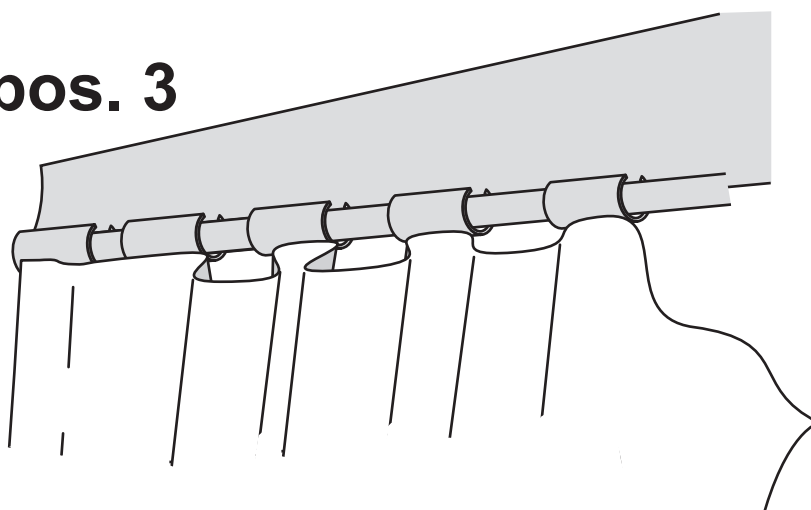

pos. 4

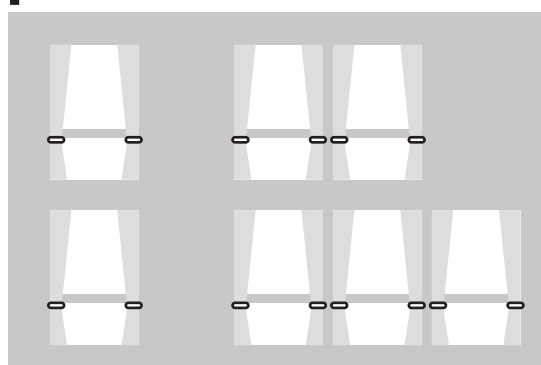

Fronter

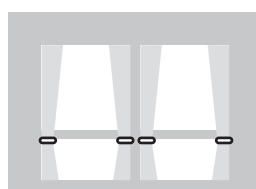

gavl